




ecoTEC intro

VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)

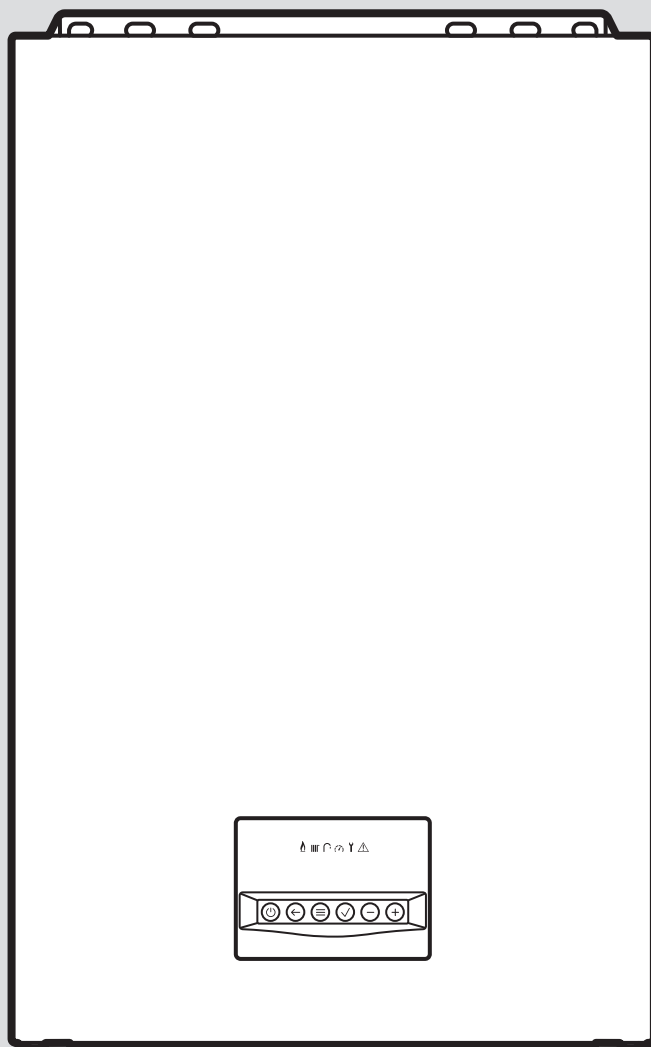

Instrucțiuni de instalare și întreținere

Cuprins

1	Securitate	3	10	Inspecția și întreținerea	22
1.1	Utilizarea conform destinației	3	10.1	Aducerea vasului de expansiune în poziția de întreținere a blocului de ardere	22
1.2	Calificare	3	10.2	Aducerea vasului de expansiune în poziția de întreținere a blocului hidraulic	22
1.3	Instrucțiuni generale privind siguranța	3	10.3	Curățarea/verificarea componentelor	23
1.4	Prescripții (directive, legi, norme)	5	10.4	Golirea produsului	27
2	Indicații privind documentația	6	10.5	Încheierea lucrărilor de inspecție și întreținere	27
3	Descrierea aparatului	6	11	Remedierea defecțiunilor	27
3.1	Construcția aparatului	6	11.1	Interogarea memoriei de avarii	27
3.2	Structura blocului hidraulic al produsului	6	11.2	Remedierea erorii	27
3.3	Plăcuța de timbru	6	11.3	Resetarea parametrilor la setările din fabrică	27
3.4	Seria	7	11.4	Înlocuirea componentelor defecte	27
3.5	Marcaj CE	7	12	Scoaterea din uz	30
4	Montare	7	12.1	Scoaterea temporară din funcțiune	30
4.1	Verificarea pachetului de livrare	7	12.2	Scoaterea definitivă din funcțiune	30
4.2	Dimensiunile produsului	7	13	Salubritatea ambalajului	30
4.3	Distanțe minime	8	14	Serviciul de asistență tehnică	30
4.4	Utilizarea șablonului de montaj	8	Anexă	31	
4.5	Suspendarea aparatului	8	A	Coduri de diagnoză	31
5	Instalarea	8	B	Coduri de stare	34
5.1	Condiții necesare	9	C	Codurile de eroare	35
5.2	Racord pe partea de gaz și de apă	9	D	Program de verificare	40
5.3	Racordarea furtunului pentru evacuarea condensului	10	E	Diagrama de conexiuni	41
5.4	Racordarea conductei de scurgere a supapei de siguranță	10	F	Lucrări de inspecție și întreținere	42
5.5	Umplerea sifonului de condens	10	G	Date tehnice	42
5.6	Instalație de admisie/evacuare gaze	10	Listă de cuvinte cheie	45	
5.7	Instalația electrică	11			
6	Utilizarea	14			
6.1	Apelarea nivelului pentru specialist	14			
6.2	Utilizarea codurilor de diagnoză	14			
6.3	Executarea programelor de verificare	14			
6.4	Apelarea cod statut	15			
6.5	Părăsirea nivelului pentru specialiști	15			
7	Punerea în funcțiune	15			
7.1	Verificarea și prepararea agentului termic/apoi de umplere și de completare	15			
7.2	Umplerea instalației de încălzire	16			
7.3	Aerisirea instalației de încălzire	17			
7.4	Umplerea și aerisirea sistemului de apă caldă menajeră	17			
7.5	Controlul și reglarea gazului	17			
7.6	Verificarea regimului de încălzire	20			
7.7	Verificarea preparării apei calde menajere	20			
7.8	Verificarea etanșeității	20			
8	Adaptarea instalației	20			
8.1	Adaptarea reglajelor pentru încălzire	20			
9	Predarea către utilizator	22			

1 Securitate

1.1 Utilizarea conform destinației

Produsul este prevăzut ca generator de căldură pentru instalații de încălzire închise și pentru prepararea apei calde.

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

Utilizarea preconizată cuprinde ulterior:

- Instalarea și funcționarea produsului numai în combinație cu accesorii pentru tubulatură de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse, care sunt enumerate în documentele complementare și corespund tipului constructiv al aparatului
- Utilizarea produsului cu respectarea instrucțiunilor de funcționare, de instalare și de întreținere a produsului, precum și a tuturor componentelor suplimentare ale instalației
- Instalarea și asamblarea cu respectarea certificatului de înmatriculare al produsului și sistemului
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere specificate în manuale
- instalarea cu respectarea codului IP

Nu sunt conforme cu destinația următoarele:

- utilizarea produsului în autovehicule, de exemplu, rulote sau autorulote. Nu sunt considerate autovehicule acele unități, care sunt instalate durabil și staționar (așanumita instalare staționară).
- utilizarea produsului pentru un racord multiplu la coș sau în cascadă
- orice utilizare comercială directă și industrială
- orice altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiuni și orice utilizare care depășește specificațiile de aici

1.2 Calificare

Pentru lucrările descrise aici este necesară absolvirea unui curs de instruire profesională. Instalatorul trebuie să dispună de toate cunoștințele, competențele și abilitățile care sunt necesare pentru a executa lucrările menționate mai sus.

Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de o persoană competentă, care este suficient de calificată:

- Asamblare
- Demontare
- Instalarea
- Punerea în funcțiune
- Inspecția și întreținerea
- Reparație
- Scoaterea din funcțiune
- ▶ Procedați conform tehnologiei de ultimă oră.
- ▶ Utilizați o sculă corespunzătoare.

Persoanele cu calificare insuficientă nu trebuie să execute în niciun caz lucrările menționate mai sus.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă de peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau de către cele cu deficiențe de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite referitor la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul copiilor cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu pot fi realizate de către copii fără supraveghere.

1.3 Instrucțiuni generale privind siguranța

Capitolele următoare oferă informații importante privind siguranța. Este esențial ca aceste informații să fie citite și respectate pentru a se evita pericolul de moarte, pericolul de rănire, prejudiciile materiale sau periclitarea mediului.

1.3.1 Gaz

În caz de miros de gaz:

- ▶ Evitați încăperile cu miros de gaz.
- ▶ Dacă este posibil, deschideți larg ușile și ferestrele și asigurați ventilația.
- ▶ Evitați flăărăile deschise (de exemplu, brichete, chibrituri).
- ▶ Nu fumați.
- ▶ Nu acționați întrerupătoare electrice, fișe de rețea, sonerii, telefoane și alte instalații de telefonie din clădire.
- ▶ Închideți dispozitivul de închidere al contorului de gaz sau principalul dispozitiv de închidere.



- ▶ Dacă este posibil, închideți robinetul de gaz la produs.
- ▶ Atenționați locatarii casei prin strigare sau ciocnire.
- ▶ Părăsiți imediat clădirea și împiedicați accesul terților.
- ▶ Alarmați poliția și pompierii și înștiințați serviciul de intervenție al societății furnizoare de gaz imediat ce vă aflați în afara clădirii.

1.3.2 Gaze arse

Gazele arse pot cauza intoxicații, chiar și arsuri. De aceea, gazele arse nu trebuie să fie evacuate în niciun caz necontrolat.

La miros de gaze arse în clădiri:

- ▶ Deschideți larg toate ușile și ferestrele accesibile și asigurați ventilația.
- ▶ Opriți produsul.
- ▶ Verificați traseele gazelor de ardere în produs și conductele de evacuare pentru gazele de ardere.

Pentru a evita ieșirea gazelor arse:

- ▶ Operați produsul numai cu tubulatura de admisie/evacuare gaze montată complet.
- ▶ Acționați produsul – cu excepția perioadelor scurte în scopuri de verificare – numai cu carcasa frontală montată și închisă.
- ▶ Asigurați-vă de faptul că sifonul de condens este umplut permanent pentru funcționarea aparatului.
 - Înălțimea robinetului de apă la aparatele cu sifon de condens (accesorii de la alte mărci): ≥ 200 mm

Pentru ca garniturile să nu fie deteriorate:

- ▶ Pentru ușurarea montajului folosiți în loc de vaselină exclusiv apă sau săpun lichid uzual.

1.3.3 Alimentarea cu aer

Aerul de ardere și din interior inadecvat sau deficient poate provoca prejudicii materiale și pericolul de moarte.

Pentru ca, la funcționarea dependentă de aerul din cameră, să ajungă alimentarea cu aer de ardere:

- ▶ Asigurați-vă că în camera tehnică a aparatului există o alimentare suficientă cu aer și că aceasta nu este niciodată obstrucționată.

Trebuie să respectați cerințele de bază privind aerisirea. Acest lucru este valabil în special la carcasele de tip dulap.

Pentru a preveni coroziunea aparatului și sistemului de evacuare a gazelor arse:

- ▶ Asigurați-vă că alimentarea cu aer de ardere nu este în niciun caz tratată cu spray-uri, solvenți, produse de curățare pe bază de clor, vopsele, adezivi, derivate din amoniac, pulberi sau altele similare.
- ▶ Asigurați-vă de faptul că nu se depozitează materiale chimice la locul de instalare.
- ▶ Dacă instalați aparatul în saloane de frizerie, ateliere de lăcuit sau tâmplărie, societăți de curățenie sau altele similare, alegeți pentru instalare o cameră tehnică separată unde aerul din interior să nu fie contaminat cu substanțe chimice.
- ▶ Aveți grijă ca aerul de ardere să nu fie dirijat prin coșurile de fum care anterior au fost exploatate cu cazane pe petrol sau alte aparate de încălzire care ar fi putut cauza obturarea coșului de fum.

1.3.4 Tubulatura de admisie/evacuare a gazelor

Generatoarele de căldură au un sistem certificat împreună cu tubulaturile originale de admisie/evacuare a gazelor arse.

- ▶ Utilizați numai tubulaturi originale de admisie/evacuare a gazelor arse, oferite de producător.

1.3.5 Electricitatea

Clemele de racordare la rețea L și N se află în permanență sub tensiune!

Pentru a evita electrocutarea, procedați după cum urmează înainte de a efectua lucrări la produs:

- ▶ Deconectați produsul de la rețeaua de alimentare cu tensiune prin oprirea tuturor alimentărilor cu curent electric de pe toate liniile (dispozitiv electric de separare cu o deschidere de minimum 3 mm între contacte, de exemplu, siguranță sau întrerupător de protecție a cablului) sau scoateți ștecherul (dacă există).
- ▶ Asigurați-vă că produsul nu poate reporni accidental.





- ▶ Așteptați minimum 3 minute până la descărcarea condensatoarelor.
- ▶ Verificați lipsa tensiunii.

1.3.6 Masa

Pentru a evita rămirile în timpul transportului:

- ▶ Transportați produsul cu minim două persoane.

1.3.7 Substanțe explozive și inflamabile

Pentru a evita exploziile și focul:

- ▶ Nu utilizați aparatul în camere în care sunt depozitate materiale explozive sau inflamabile (de exemplu, benzină, hârtie, vopsele).

1.3.8 Temperaturi ridicate

Pentru a evita arsurile:

- ▶ Efectuați lucrări la nivelul componentelor numai după ce acestea s-au răcit.

Pentru a evita prejudiciile materiale din cauza transmiterii căldurii:

- ▶ Lipiți piesele de racordare numai atunci când acestea nu sunt înșurubate de robinetele de întreținere.

1.3.9 Agentul termic

Atât agentul termic inadecvat, cât și aerul din agentul termic pot cauza prejudicii materiale la nivelul produsului și în circuitul generator de căldură.

- ▶ Verificați calitatea agentului termic. (→ Capitol 7.1)
- ▶ Dacă utilizați în instalația de încălzire țevi din plastic care nu sunt impermeabile la difuzie, asigurați-vă că în circuitul generatorului de căldură nu ajunge aer.

1.3.10 Neutralizator de condens

Pentru a evita contaminarea apei uzate:

- ▶ Conform prescripțiilor naționale verificați dacă trebuie instalată o neutralizare.
- ▶ Respectați prescripțiile locale privind neutralizarea condensului.

1.3.11 Îngheț

Pentru a evita prejudiciile materiale:

- ▶ Nu instalați produsul în încăperi cu pericol de îngheț.

1.3.12 Dispozitive de siguranță

- ▶ Instalați dispozitivele de siguranță necesare în instalație.

1.4 Prescripții (directive, legi, norme)

- ▶ Respectați prescripțiile, normele, directivele, reglementările și legile naționale.



2 Indicații privind documentația

- Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de exploatare și instalare alăturate componentelor instalației.
- Predați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe utilizatorului instalației.

Aceste instrucțiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele aparate:

Produs - număr articol


VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)

8000021879

3 Descrierea aparatului


Acest aparat este o centrală murală în condensare.

3.1 Construcția aparatului

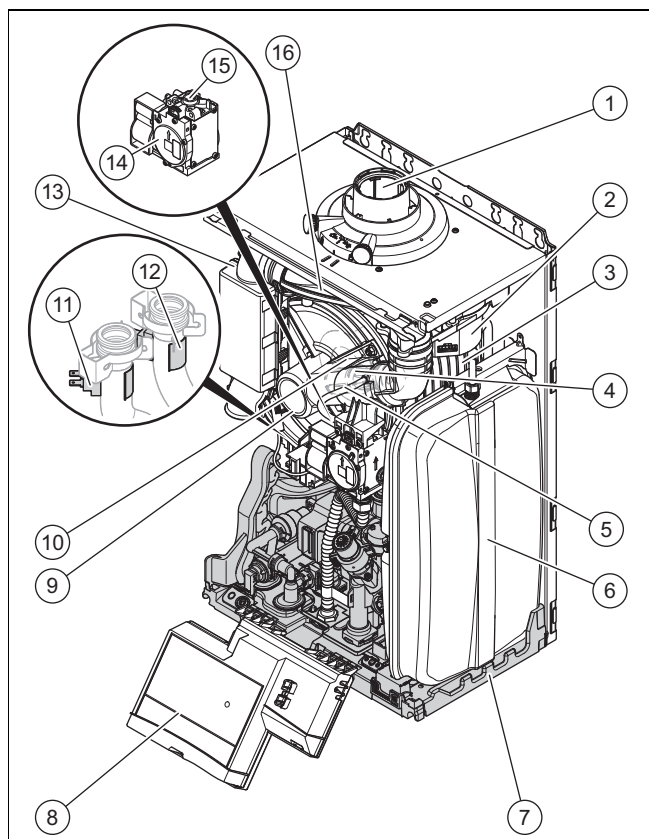

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Evacuarea gazelor de ardere | 8 | Pupitrul de comandă |
| 2 | Ventilator | 9 | Electrod de aprindere și de control al flăcării |
| 3 | Schimbător de căldură | 10 | Arzătorul |
| 4 | Venturi | 11 | Senzorul de temperatură turul încălzirii |
| 5 | Conductă de presiune de referință a armăturii de gaz | 12 | Senzorul de temperatură returul încălzirii |
| 6 | Vasul de expansiune | 13 | Amortizor de zgomot |
| 7 | Bloc hidraulic | 14 | Armătura de gaz |
| | | 15 | Regulator al raportului aer/gaz |
| | | 16 | Conductă de admisie a aerului |

3.2 Structura blocului hidraulic al produsului

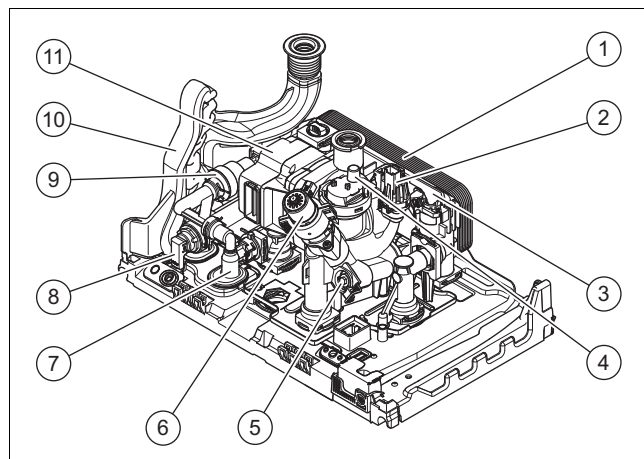

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | Schimbător de căldură prin placă - apă caldă | 6 | Supapă prioritară de comutare |
| 2 | Senzor de presiune | 7 | Dispozitivul de umplere |
| 3 | Senzor tur apă caldă | 8 | Supapă de siguranță |
| 4 | Dezaerator rapid | 9 | Separatorul de sistem |
| 5 | By-pass | 10 | Sifon de condens |
| | | 11 | Pompă high-efficiency |

3.3 Plăcuța de timbru

Plăcuța cu date tehnice este fixată din fabrică pe partea posterioară a pupitrului de comandă și pe partea superioară a produsului. Indicațiile care nu sunt incluse pe această listă sunt incluse în capitolele separate.

Indicație	Semnificație
	Citiți instrucțiunile!
ecoTEC ...	Denumirea de marketing
ES, IT...	Piața țintă
Cat.	Categoria de gaz aprobată
Tip	Aparate din categorii
2H, 2HS, 2ELw... - G20, G31... - XX mbari (X,X kPa)	Tipul de gaz și presiunea de alimentare cu gaz setate din fabrică
T _{max}	Temperatura maximă pe tur
PMS	Presiune de lucru admisă a regimului de încălzire
NOx class	Clasa NOx (emisie de oxid de azot)
D	Debit specific
V	Tensiune de alimentare la rețea
Hz	Frecvența de rețea
W	Putere electrică maximă consumată
IP	Tip de protecție
Cod (DSN)	Cod produs
PMW	Presiune de lucru admisibilă pentru regimul de preparare a apei calde
III	Regimul de încălzire
Q _n	Domeniul de solicitare din diferențe de temperatură
P _n	Intervalul nominal al puterii calorice (75/55 °C)

Indicație	Semnificație
P_{nc}	Intervalul nominal al puterii calorice în condensare (50/30 °C)
	Regimul de pregătire a apei calde
P_{nw}	Puterea maximă de încălzire în modul de preparare a apei calde
Q_{nw}	Sarcina maximă de încălzire în modul de preparare a apei calde
Hi	Putere calorică inferioară
	Cod de bare cu număr serial Între 3 și 6 cifre = data de fabricație (anul/săptămâna) 7 până la 16 cifre = numărul de articol al aparatului



Indicație

Convingeți-vă de faptul că produsul corespunde tipului de gaz de la spațiul pentru montaj.

3.4 Seria

Număr de serie este specificat pe plăcuța cu date tehnice și pe un abțibild din partea superioară a produsului.

Numărul de serie și denumirea produsului sunt de asemenea specificate pe abțibildul de sub carcasa frontală a produsului.

3.5 Marcaj CE



Prin marcajul CE se certifică faptul că aparatele îndeplinesc cerințele de bază ale legislației UE relevante conform declarației de conformitate.



Declarația de conformitate poate fi consultată la producător.

4 Montare


4.1 Verificarea pachetului de livrare

Număr	Denumire
1	Centrala murală pe gaz
2	Pungă cu piese mici
1	Furtun pentru evacuarea condensului
1	Documentație pentru punga cu accesorii

4.2 Dimensiunile produsului

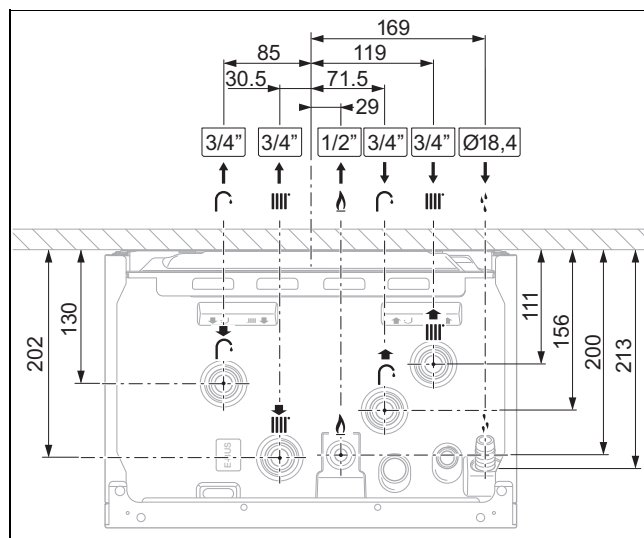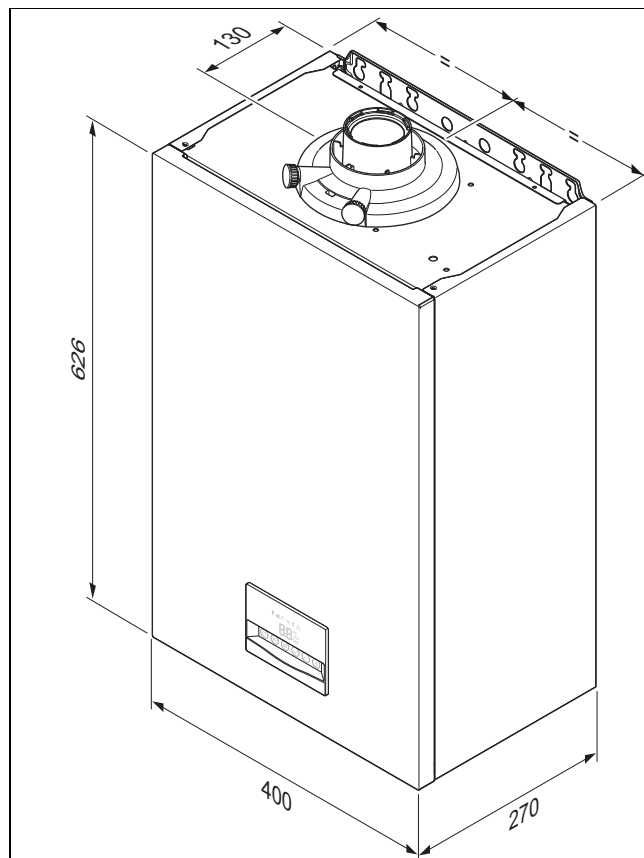

4.3 Distanțe minime

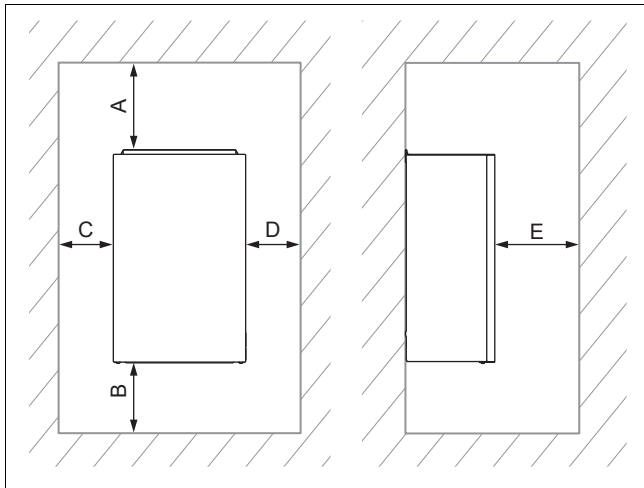


	Distanța minimă
A	Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse ø 60/100 mm: 248 mm Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse ø 80/80 mm: 220 mm Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse ø 80/125 mm: 276 mm
B	180 mm
C	150 mm Lăsați un spațiu suficient pe această parte a aparatului. Acesta ar putea fi necesar în cazul înlocuirii motorului pompei.
D	5 mm
E	500 mm

4.4 Utilizarea șablonului de montaj

- Utilizați șablonul de montaj pentru stabilirea locurilor în care trebuie să perforați găuri și în care trebuie să realizați străpungeri.

4.5 Suspendarea aparatului

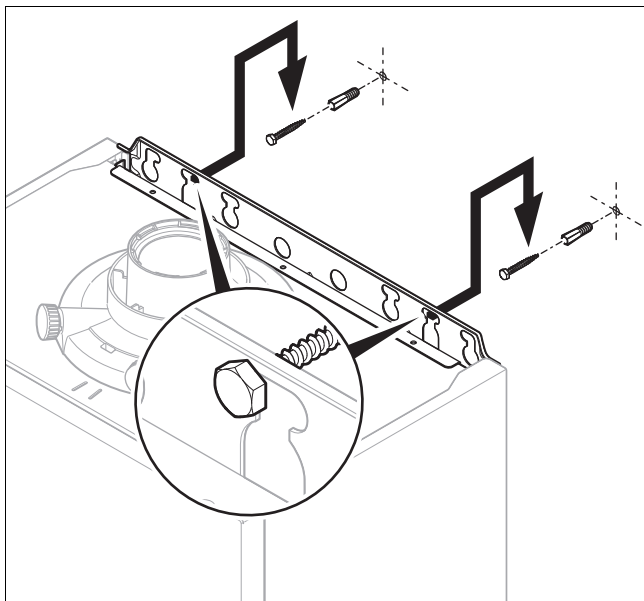

1. Verificați rezistența mecanică a peretelui.
2. Aveți în vedere masa totală a produsului. (→ Anexă G)
3. Utilizați numai material de fixare admisibil pentru pereți.

- Șuruburi cu diametrul de minimum 6 mm

4. Asigurați, după caz, la locație un dispozitiv de suspendare cu capacitate portantă suficientă.
5. Suspendați aparatul conform descrierii.

5 Instalarea



Pericol!

Pericol de opărire și/sau riscul producerii de pagube materiale prin instalarea necorespunzătoare și prin apa scursă!

Tensiunile mecanice din țevile de racord pot provoca neetanșeități.

- Montați țevile de racord fără tensiune.



Precauție!

Riscul producerii de pagube materiale cauzate de verificarea etanșeității la gaz!

Verificările de etanșeitate la gaz la o presiune de verificare >11 kPa (110 mbar) pot provoca deteriorări la armătura de gaz.

- Dacă în cursul verificărilor de etanșeitate la gaz puneți sub presiune și conductele de gaz și armătura de gaz din produs, atunci utilizați o presiune max. de verificare de 11 kPa (110 mbar).
- Dacă nu puteți limita presiunea de verificare la 11 kPa (110 mbar), atunci, înainte de verificarea etanșeității la gaz, închideți un robinet de blocare a gazului instalat înaintea produsului.
- Dacă la verificările de etanșeitate la gaz ați închis un robinet de blocare a gazului instalat înaintea produsului, atunci depresurizați conducta de gaz înainte de a deschide acest robinet de blocare a gazului.



Precauție!

Riscul producerii unei pagube materiale prin transmiterea căldurii la lipire!

Placa de bază a produsului nu este disponibilă ca piesă de schimb. Dacă placa de bază este deteriorată din cauza temperaturilor prea ridicate, produsul este considerat a fi o pierdere economică totală.

- Puteți lipi piesele de racordare numai dacă acestea nu sunt fixate la robinetele de întreținere. În caz contrar, acest lucru nu mai este posibil.



Precauție!

Risc de pagube materiale în cazul resturilor din conducte!

Reziduurile, resturile de garnituri, murdărie sau alte resturi din conducte pot deteriora aparatul.

- Spălați temeinic instalația de încălzire înainte de a instala aparatul.



Atenționare!

Pericol pentru sănătate din cauza impurităților din apa potabilă!

Resturile de garnituri, murdărie sau alte reziduuri din conducte pot reduce calitatea apei potabile.

- Spălați temeinic conductele de apă rece și apă caldă înainte de a instala aparatul.



Precauție!

Risc de pagube materiale în cazul efectuării de modificări la conductele deja conectate!

- Deformați conductele de legătură doar dacă acestea nu mai sunt conectate la produs.



Precauție!

Pericol de prejudicii materiale din cauza manevrării necorespunzătoare!

Aparatul este echipat cu un set hidraulic. Dacă așezați aparatul pe podea, există pericolul ca țevile să fie deteriorate.

- Nu așezați aparatul în poziție verticală pe podea.

5.1 Condiții necesare

5.1.1 Utilizarea grupei de gaz corecte

O grupă de gaz greșită poate provoca deconectări de avarie ale aparatului. Se pot produce zgomote de aprindere și de ardere la produs.

- Utilizați exclusiv grupa de gaz indicată pe plăcuța cu date tehnice.

5.1.2 Observații privind grupa de gaz

Produsul este presetat în starea de livrare pentru funcționarea cu grupa de gaz, care este stabilită pe plăcuța cu date constructive.

Dacă aveți un produs presetat pentru funcționarea cu gaz natural, atunci trebuie să faceți conversia pentru funcționarea cu gaz lichefiat.

5.1.3 Executarea lucrărilor de bază pentru instalare

1. Instalați un robinet de blocare a gazului la conducta de gaz.
2. Asigurați-vă că este potrivit contorul de gaz prezent pentru debitul de gaz necesar.
3. Asigurați-vă că capacitatea vasului de expansiune integrat este suficientă pentru volumul instalației.
 - Dacă volumul vasului de expansiune este insuficient, instalați un vas de expansiune suplimentar cât mai aproape posibil de aparat
4. Montați o pâlnie de golire cu sifon pentru evacuarea condensului și țeava de scurgere a supapei de siguranță. Pozați conducta de scurgere cât mai scurt posibil și cu pantă la pâlnia de golire.
5. Pentru protecția contra înghețului, izolați conductele libere, expuse influențelor mediului.
6. Spălați temeinic toate conductele de alimentare înainte instalării.
7. Instalați un dispozitiv de umplere între țeava de apă rece și turul încălzirii.
8. Racordați ferm aparatul la rețeaua de apă. Pentru aceasta nu utilizați un set de furtunuri de racord.

5.2 Racord pe partea de gaz și de apă




Pericol!

Pericol de arsuri și/sau riscul producerii de prejudicii materiale din cauza instalării necorespunzătoare și prin scurgeri de gaz!

Orice utilizare de câlți, teflon sau alte produse de acest tip pentru filetul racordului de gaz poate provoca neetanșeități.

- Utilizați exclusiv garniturile plate livrate împreună cu produsul, respectiv furnizate de producător.

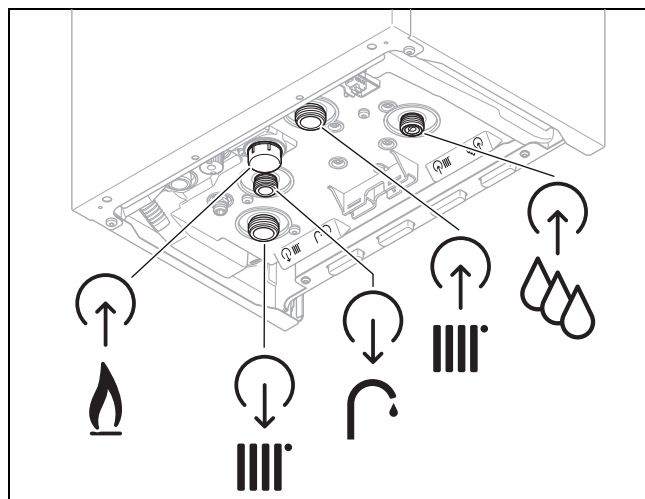

1. Instalați conducta de gaz la racordul de gaz fără tensiune.
2. Aerisiți conducta de gaz înainte punerii în funcțiune.
3. Verificați etanșeitățile întregii conducte de gaz în mod profesional.
4. Instalați conform standardului turul și returul apei.

5.3 Racordarea furtunului pentru evacuarea condensului




Pericol!

Pericol de moarte prin scurgerea gazelor de ardere!


Furtunul de evacuare a condensului de la sifon nu trebuie să fie racordat etanș la o conductă de ape uzate deoarece, în caz contrar, sifonul intern de condens va fi golit prin aspirare și ar putea să se scurgă gaze arse.

- Capătul furtunului de evacuare a condensului trebuie să se afle deasupra conductei de ape.

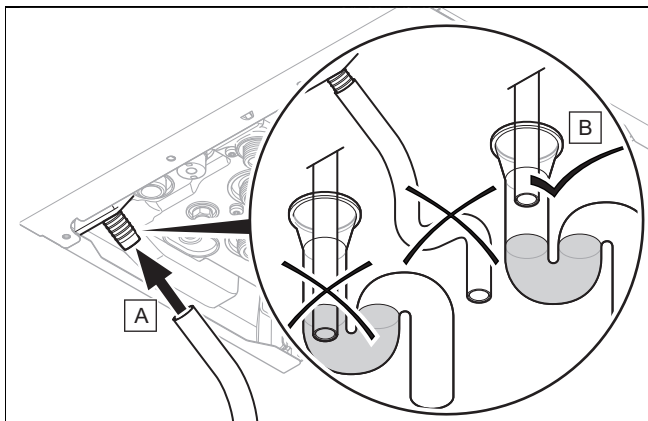

1. Respectați atât instrucțiunile prezentate aici, cât și prescripțiile legale și locale privind evacuarea condensului.
2. Folosiți exclusiv conducte din material rezistent la acizi (de exemplu, plastic) pentru conducta de scurgere a condensului.
3. Dacă nu puteți asigura faptul că materialele conductei de scurgere a condensului sunt potrivite, atunci instalați un sistem pentru neutralizarea condensatului.

5.4 Racordarea conductei de scurgere a supapei de siguranță

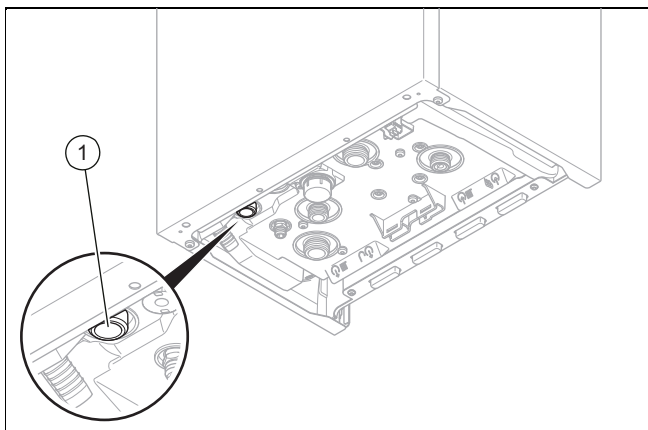


1. Asigurați-vă că este vizibilă conducta.
2. Racordați supapa de siguranță (1) la un sifon de scurgere corespunzător.

- Dispozitivul trebuie să fie construit în așa fel, încât să fie vizibil modul în care curge apa.

3. Asigurați-vă că este vizibil capătul conductei și că nu pot fi accidentate persoane și deteriorate componentele electrice din cauza scurgerilor de apă sau eliberării de vapori.

5.5 Umplerea sifonului de condens

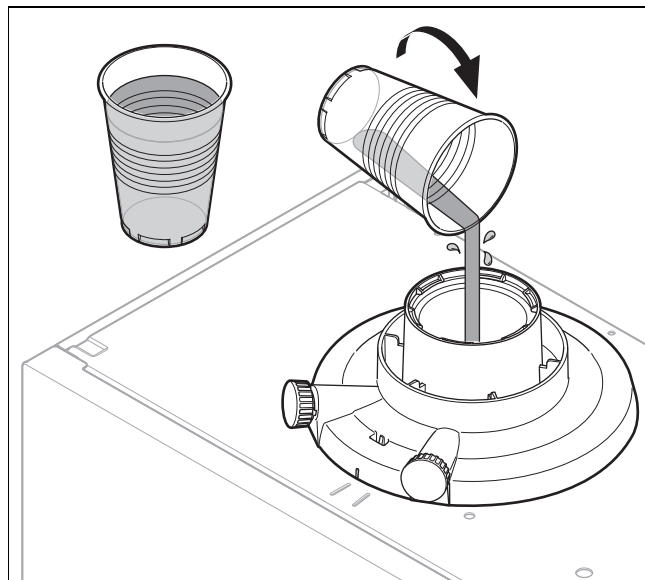

- Umpleți cu apă sifonul de condens.
 - ≈ 250 ml

5.6 Instalație de admisie/evacuare gaze

5.6.1 Montarea și conectarea tubulaturii de admisie/evacuare gaze

1. Preluați tubulaturile de admisie/evacuare gaze care pot fi utilizate din instrucțiunile alăturate de montaj a evacuării.

Condiție: Instalarea în spații cu umiditate

- Racordați produsul la o instalație de admisie/evacuare gaze independentă de aerul din încăpere.
 - Nu este permis ca aerul de ardere să poată fi scos din spațiul pentru montaj.
- Montați tubulatura de admisie/evacuare gaze cu ajutorul instrucțiunilor de montaj.

5.6.2 Instalarea B23

Un sistem de evacuare gaze arse pentru aparatele avizate de tipul B23 (centrale murale atmosferice pe gaz) necesită o proiectare și o punere atentă în practică.


- La proiectare aveți în vedere datele tehnice ale produsului.
- Aplicați reglementările tehnice consacrate.

5.6.3 Înlocuirea piesei de racordare pentru tubulatura de admisie/evacuare gaze la necesitate

5.6.3.1 Montarea piesei de racordare standard pentru tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse $\varnothing$ 60/100 mm

1. Introduceți piesa de racordare standard. Acordați atenție la ciocurile de prindere.
2. Rotiți piesa de racordare standard în sens orar până când se fixează.

5.6.3.2 Demontarea piesei de racordare standard pentru tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse

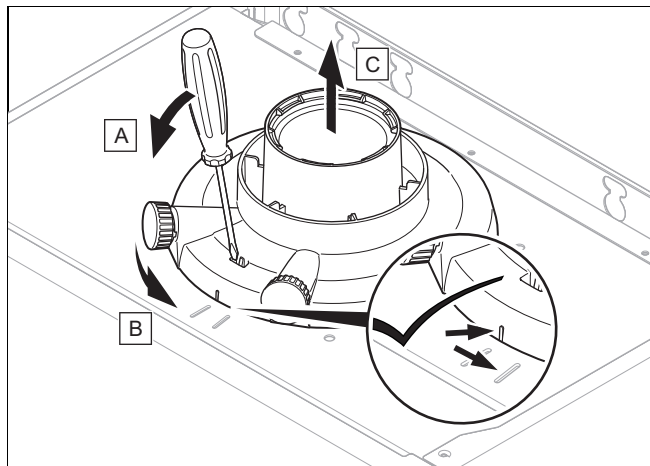


- Demontați piesa de racordare standard pentru tubulatura de admisie/evacuare a gazelor arse cu $\varnothing$ 60/100 mm, conform reprezentării din figură.

5.6.3.3 Montarea piesei de racordare pentru tubulatura de admisie/evacuare gaze $\varnothing$ 80/125 mm

1. La necesitate înlocuiți piesa de racordare pentru tubulatura de admisie/evacuare gaze. (→ Capitol 5.6.3.2)
2. Introduceți piesa de racordare alternativă. Acordați atenție la ciocurile de prindere.
3. Rotiți piesa de racordare standard în sens orar până când se fixează.

5.6.3.4 Montarea piesei de racordare la tubulatura separată de admisie/evacuare gaze $\varnothing$ 80/80 mm

1. La necesitate înlocuiți piesa de racordare pentru tubulatura de admisie/evacuare gaze. (→ Capitol 5.6.3.2)

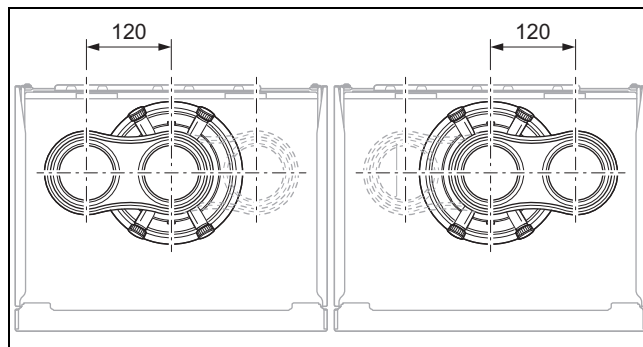

2. Introduceți piesa de racordare alternativă. Racordul pentru admisia aerului poate fi orientat spre partea stângă sau spre partea dreaptă. Acordați atenție la ciocurile de prindere.
3. Rotiți piesa de racordare în sens orar până la prinderea ei.

5.6.4 Reglarea puterii de încălzire pentru aprindere

Puterea de încălzire necesară pentru aprindere trebuie să fie reglată în funcție de tipul de gaz și de lungimea tubulaturii de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse.

- Setați codul de diagnoză **d.191**, pentru a regla puterea de încălzire pentru aprinderea aparatului. (→ Capitol 6.2)

Lungimea (L) tubulaturii de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse	0,4 < L < 4 m	4 ≤ L < 7 m	L ≥ 7 m
Gaz natural	15 %	10 %	0 %
Gaz lichefiat	13 %	15 %	15 %

5.7 Instalația electrică

Instalația electrică poate fi realizată numai de către un personal de specialitate pentru instalații electrice.

Aparatul trebuie să fie împământat.




Pericol!

Pericol de moarte prin electrocutare!


La clemele de racordare la rețea L și N există tensiune continuă chiar dacă tasta de pornire/oprire nu este apăsată.

- Deconectați produsul de la tensiune prin oprirea tuturor alimentărilor cu curent electric pe toate liniile (dispozitiv de separare electrică cu o deschidere a contactului de minim 3 mm, de ex. siguranță sau întrerupător de protecție a cablului).
- Asigurați-vă că produsul nu poate reporni accidental.
- Așteptați minim 3 min până la descărcarea condensatoarelor.
- Verificați lipsa tensiunii.


5.7.1 Demontarea carcasei frontale

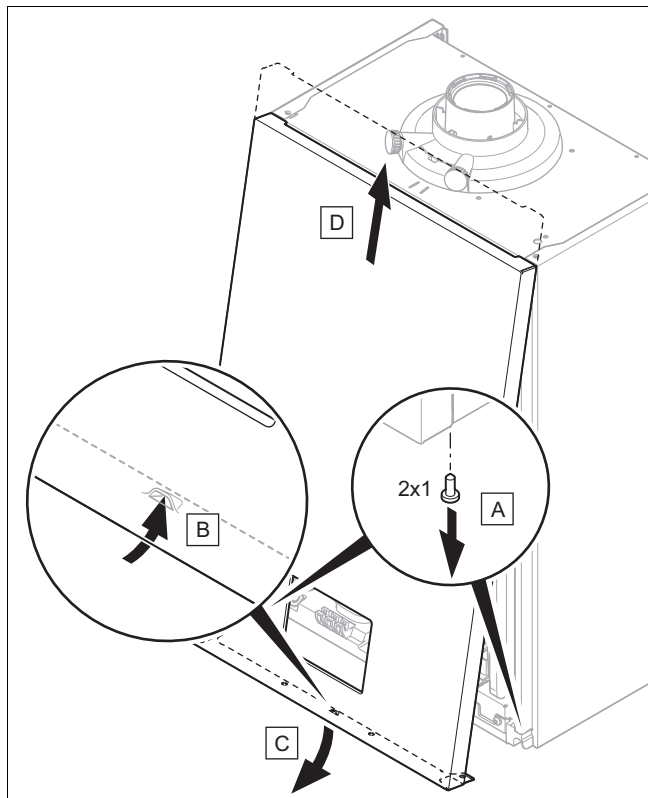

5.7.2 Deschiderea pupitrului de comandă

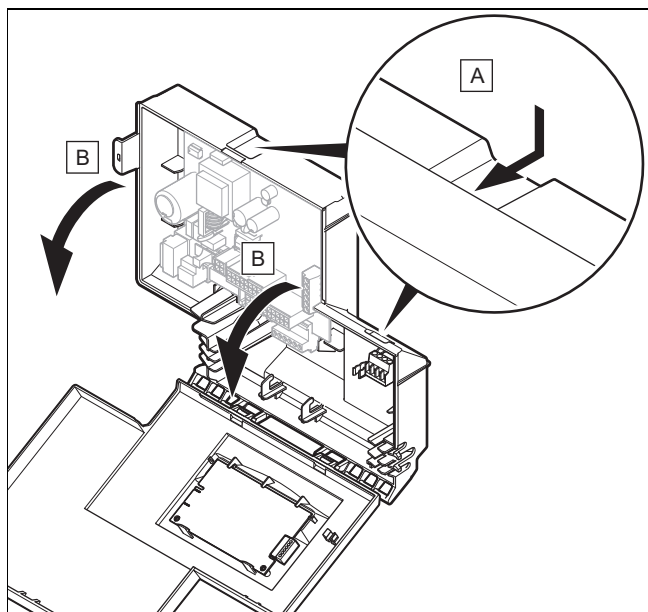

5.7.3 Canalul cablului

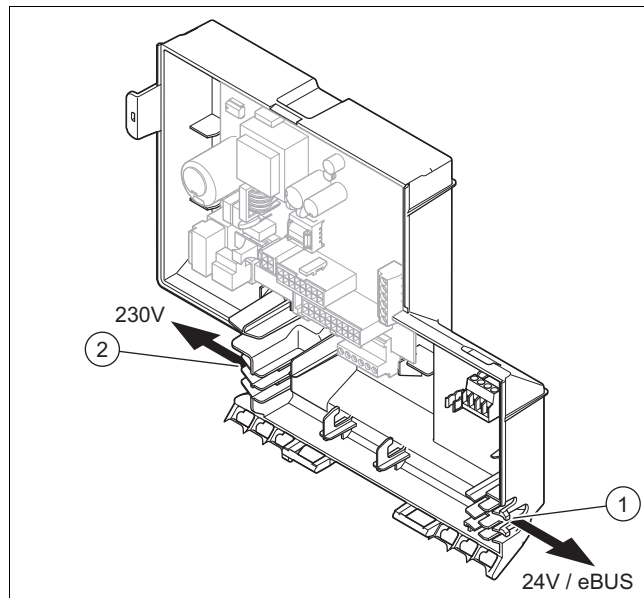

- 1 Ghidarea cablului de 24 V/cablului eBus 2 Ghidarea cablului 230 V

5.7.4 Informații generale referitoare la racordarea cablurilor




Precauție!

Riscul producerii de pagube materiale cauzate de instalarea necorespunzătoare!

Tensiunea de alimentare la rețea la clemele și clemele de fișă greșite poate deteriora sistemul electronic.

- Nu conectați tensiune din rețea la clemele eBUS (+/-) și RT 24 V.
- Conectați cablul de racordare exclusiv la clemele marcate pentru aceasta!

1. Poziționați cablurile de conectare în canalul de cablu de pe partea inferioară a aparatului.
2. Asigurați-vă că canalul de cablu este introdus corect și că cablurile sunt ghidate corespunzător.
3. Asigurați-vă că canalele de cablu cuprind ferm cablurile de racordare, fără spații libere vizibile.
4. Utilizați descărcările la tracțiune.
5. Dacă este necesar, scurtați cablurile de racordare.

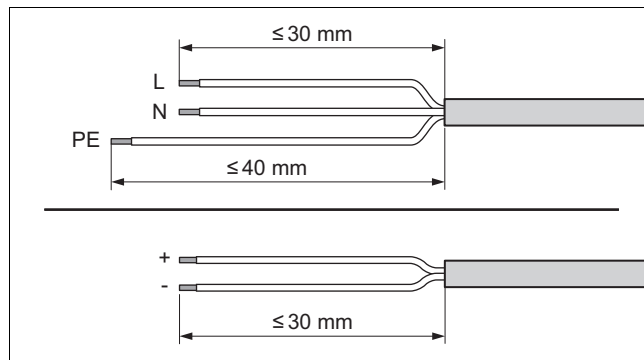

6. Îndepărtați izolația cablurilor flexibile conform reprezentării din figură. Aveți grijă să nu deteriorați izolațiile conductoarelor individuale.

7. Izolați conductorii interiori numai într-atât, încât să fie posibilă realizarea de legături stabile.
8. Pentru a evita scurtcircuitările prin firele individuale libere, capetele dezizolate ale firelor se prevăd cu învelișuri aderente.
9. Înșurubați fișa corespunzătoare la cablurile de racordare.
10. Verificați dacă toate firele sunt prinse mecanic strâns în clemele fișei. Ameliorați, dacă este cazul.
11. Introduceți fișa în locașul aferent de pe placa electronică.

Diagrama de conexiuni (→ Anexă E)

5.7.5 Cerințe asupra cablului eBUS

La poziționarea cablurilor eBUS, aveți în vedere următoarele reguli:


- ▶ Utilizați cabluri cu 2 fire.
- ▶ Nu utilizați niciodată cabluri ecranate sau torsadate.
- ▶ Utilizați numai cabluri corespunzătoare, de exemplu, de tip NYM sau H05VV (-F/-U).
- ▶ Țineți cont de lungimea totală admisibilă de 125 m. Regula valabilă este o secțiune a firelor $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ până la o lungime totală de 50 m și o secțiune a firelor de $1,5 \text{ mm}^2$ începând cu 50 m.

Pentru a evita perturbarea semnalelor eBUS (de exemplu, prin interferențe):

- ▶ Păstrați o distanță minimă de 120 mm față de cablurile de racordare la rețea sau față de alte surse de perturbare electromagnetice.
- ▶ În cazul instalării cablurilor în paralel cu cablurile de rețea, așezați, de exemplu, cablurile pe trasee de cabluri conform prevederilor aflate în vigoare.
- ▶ **Excepții:** În cazul breșelor în perete și în pupitrul de comandă se acceptă scăderea sub limită a distanței minime.

5.7.6 Realizarea alimentării cu energie electrică

1. Conectați produsul printr-o conexiune fixă și un dispozitiv de separare electrică cu o deschidere a contactului de minim 3 mm (de exemplu, siguranțe sau întrerupător).
2. Respectați toate prescripțiile în vigoare.
 - În conformitate cu reglementările în vigoare, conexiunea trebuie realizată cu un întrerupător electric cu o deschidere de minimum 3 mm între contacte la fiecare pol (de exemplu, prin intermediul unei siguranțe sau al unui întrerupător).
3. Asigurați-vă de faptul că tensiunea nominală a rețelei este de 230 V.
4. Realizați cablajul. (→ Capitol 5.7.4)
 - Cablu de racordare la rețea: cablu flexibil standardizat, cu trei conductoare
5. Asigurați poziționarea cablului de racordare la rețea în elementul de susținere a cablului pentru asigurarea detensionării.

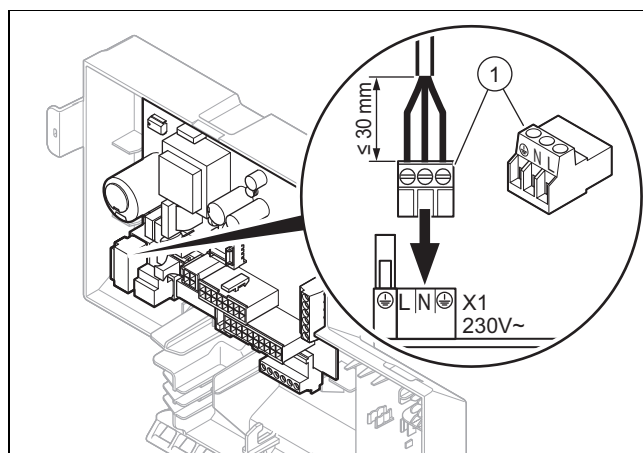

6. Introduceți fișa din pachetul de livrare (1) în locașul pentru 230V de pe placa electronică.
7. Verificați să fie asigurat permanent accesul la racordul la rețea și să nu fie acoperit sau obstrucționat de vreun obstacol.


5.7.7 Racordarea regulatorului



Indicație

La conectarea cu un termostat de cameră *eBUS*, realizați racordul după punerea în funcțiune pentru a regla temperatura de pe turul încălzirii și temperatura apei calde menajere de la produs la aceeași valoare maximă.

1. Asigurați-vă că produsul nu se află sub tensiune.

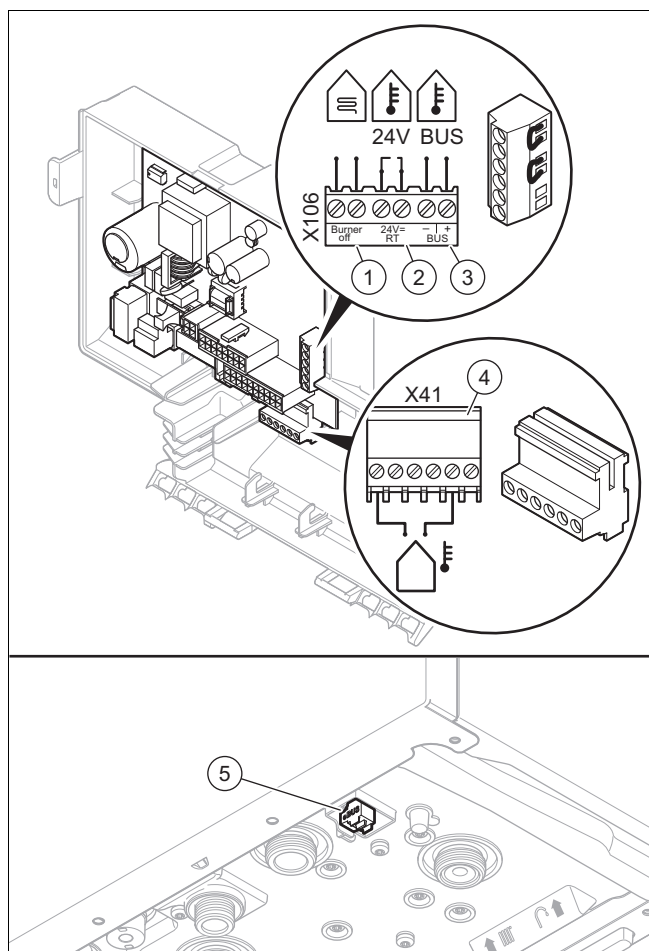

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Termostat de maxim pentru încălzirea în pardoseală | 3 | Regulatorul <i>eBUS</i> sau unitatea de recepție |
| 2 | Regulator 24 V (ON/OFF) | 4 | Senzor extern, cablat |
| | | 5 | Regulatorul <i>eBUS</i> sau unitatea de recepție |

2. Realizați cablajul. (→ Capitol 5.7.4)

Condiție: Conectați regulatorul controlat de condițiile atmosferice sau termostatul de cameră prin intermediul *eBUS*

- Racordați regulatorul la racordul *BUS* (3) sau (5).
- Realizați o punte la conexiunea 24 V= RT dacă nu există deja o punte.

Condiție: Conectarea regulatorului de joasă tensiune (24 V)

- Scoateți puntea și conectați regulatorul pe racordul 24 V= RT (2).

Condiție: Conexiunea unui termostat de maxim pentru o încălzire în pardoseală

- Scoateți puntea și conectați termostatul de maxim pe racordul *Burner off* (1).

3. Închideți pupitrul de comandă.

6 Utilizarea

6.1 Apelarea nivelului pentru specialist

1. Apăsați în mod repetat pe până când simbolul se aprinde intermitent.
2. Reglați codul de acces al instalatorului cu sau și confirmați cu .
 - Codul de acces al instalatorului: 17
 - ◁ Se afișează meniul Coduri de diagnoză d..

6.2 Utilizarea codurilor de diagnoză

1. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
2. Selectați meniul Coduri de diagnoză d. cu sau .
3. Confirmați cu .
 - ◁ Se afișează 00.
4. Cu ajutorul sau selectați codul de diagnoză a cărei valoare doriți să o modificați.
Coduri de diagnoză (→ Anexă A)
5. Confirmați cu .
6. Cu sau selectați valoarea dorită pentru codul de diagnoză.
7. Confirmați setarea cu .
8. Apăsați pe pentru a părăsi codurile de diagnoză.
9. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
10. Selectați meniul Coduri de diagnoză d. cu sau .
 - ◁ Se afișează 00.
11. Confirmați cu .
 - ◁ Se afișează 00.
12. Cu sau selectați un cod de diagnoză care trebuie parametrizat.
Coduri de diagnoză (→ Anexă A)
13. Confirmați cu .
14. Cu sau selectați valoarea dorită pentru codul de diagnoză.
15. Confirmați setarea cu .
16. Apăsați pe pentru a părăsi codurile de diagnoză.

6.3 Executarea programelor de verificare

1. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
2. Selectați meniul Programe de verificare P. cu sau .
3. Confirmați cu .
4. Cu sau alegeți programul de verificare dorit.

Program de verificare (→ Anexă D)

5. Apăsați pe  pentru a confirma.
 - ◁ Programul de verificare pornește, este executat și se oprește după expirarea duratei prevăzute.
 - ◁ Meniul Programe de verificare **P.** este afișat din nou.
6. Dacă doriți să abandonați programul de verificare înainte de expirarea duratei prevăzute, apăsați pe .
 - ◁ Se afișează **oF** timp de 10 secunde.
 - ◁ Meniul Programe de verificare **P.** este afișat din nou.
7. Apăsați pe  pentru a părăsi programele de verificare.
8. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
9. Selectați meniul Programe de verificare **P.** cu  sau .
10. Confirmați cu .
11. Cu  sau  alegeți programul de verificare dorit. Program de verificare (→ Anexă D)
12. Apăsați pe  pentru a confirma.
 - ◁ Programul de verificare pornește, este executat și se oprește după expirarea duratei prevăzute.
 - ◁ Meniul Programe de verificare **P.** este afișat din nou.
13. Dacă doriți să abandonați programul de verificare înainte de expirarea duratei prevăzute, apăsați pe .
 - ◁ Se afișează **oF** timp de 10 secunde.
 - ◁ Meniul Programe de verificare **P.** este afișat din nou.
14. Apăsați pe  pentru a părăsi programele de verificare.

6.4 Apelarea cod statut

1. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
2. Selectați meniul Coduri de stare **S.** cu  sau .
3. Confirmați cu .
 - ◁ Pe afișaj sunt afișate alternativ codul de stare actual, temperatura actuală pe turul de încălzire și presiunea actuală a apei.
 - **S.** → **XX** → **XX °C** → **X,X bar**
4. Apăsați pe  pentru a părăsi codurile de stare.
5. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
6. Selectați meniul Coduri de stare **S.** cu  sau .
7. Confirmați cu .
 - ◁ Pe afișaj sunt afișate alternativ codul de stare actual, temperatura actuală pe turul de încălzire și presiunea actuală a apei.
 - **S.** → **XX** → **XX °C** → **X,X bar**
8. Apăsați pe  pentru a părăsi codurile de stare.

6.5 Părăsirea nivelului pentru specialiști

- ▶ Apăsați tasta  de câte ori este necesar pentru a reveni la afișajul de bază.
 - ◁ Se afișează afișajul de bază.

7 Punerea în funcțiune

La prima punere în funcțiune pot apărea inițial abateri de la datele de funcționare nominale menționate mai sus.

7.1 Verificarea și prepararea agentului termic/apei de umplere și de completare



Precauție!

Pericol de pagube materiale cauzate de apa fierbinte de valoare redusă

- ▶ Asigurați o apă fierbinte de calitate suficientă.

- ▶ Înaintea umplerii sau completării instalației, verificați calitatea agentului termic.

Verificarea calității agentului termic

- ▶ Scoateți puțină apă din circuitul de încălzire.
- ▶ Verificați aspectul agentului termic.
- ▶ Dacă observați materiale sedimentate, atunci trebuie să curățați instalația de nămol.
- ▶ Cu ajutorul unei tije magnetice verificați dacă există magnetită (oxid de fier).
- ▶ Dacă observați depuneri de magnetită, curățați instalația și luați măsuri adecvate de protecție împotriva coroziunii (de exemplu, montați un separator cu magnetită).
- ▶ Controlați valoarea pH-ului de la apa consumată la 25 °C.
- ▶ La valori sub 8,2 sau peste 10,0 curățați instalația și preparați agentul termic.
- ▶ Asigurați-vă că nu este posibilă pătrunderea oxigenului în agentul termic.

Verificarea apei de umplere și de completare

- ▶ Măsurați dunitatea apei de umplere și de completare înainte umplerii instalației.

Prepararea apei de umplere și de completare

- ▶ Pentru prepararea apei de umplere și completare observați prescripțiile naționale valabile și normele tehnice.

Sunt valabile următoarele dacă prescripțiile naționale și normele tehnice nu presupun cerințe mai mari:

Trebuie să preparați apa de umplere și de completare,

- dacă întreaga cantitate de apă de umplere și completare pe durata de utilizare a instalației depășește triplul volumului nominal al instalației de încălzire, sau
- dacă valoarea pH-ului agentului termic este de sub 8,2 sau de peste 10,0 sau
- dacă nu sunt respectate valorile orientative indicate în tabelul următor.

Putere de încălzire totală	Duritatea apei la volumul specific al instalației ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
≤ 50 ²⁾	Lipsă	Lipsă	≤ 16,8	≤ 3,0	< 0,3	< 0,05
≤ 50 ³⁾	≤ 16,8	≤ 3	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05
> 50 până ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 până ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) Litri capacitate nominală/putere pe încălzire; la instalațiile cu cazane multiple se folosește cea mai mică putere pe încălzire individuală.

2) Conținut specific de apă al generatorului de căldură ≥ 0,3 l per kW.

3) Conținut specific de apă al generatorului de căldură < 0,3 l per kW (de exemplu, încălzitor de aducție a apei) și instalații cu elemente de încălzire electrice.



Precauție!

Pericol de pagube materiale prin îmbogățirea apei fierbinți cu aditivi adecvați!

Aditivii neadecvați pot să ducă la modificări ale componentei, zgomote în regimul de încălzire și eventual la alte pagube consecutive.

- Nu utilizați substanțe antigel, inhibitor de coroziune, biocid și mijloace de etanșare nepotrivite.

La utilizarea corespunzătoare a următorilor aditivi nu s-au observat incompatibilități până în prezent la aparatele noastre.

- La utilizare respectați obligatoriu instrucțiunile producătorului de aditiv.

Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror aditivi în restul sistemului de încălzire și pentru eficacitatea acestora.

Aditivi pentru măsuri de curățare (la final este necesară spălarea)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Aditivi care rămân în instalație

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Aditivi de protecție contra înghețului care rămân în instalație

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alpha 11

– Sentinel X 500


- Dacă ați utilizat aditivii menționați mai sus, informați utilizatorul privind măsurile necesare.
- Informați utilizatorul privind comportamentele necesare pentru protecția contra înghețului.

7.2 Umplerea instalației de încălzire




Indicație

După fiecare punere în funcțiune, aparatul funcționează cu putere redusă la pornire pentru a favoriza efectul valorii de ardere. Acest lucru nu este valabil pentru programele de verificare și nu este asociat cu reducerea gradului de confort pentru utilizator. Codul de stare **S.58** corespunde acestei faze. În cadrul acestei faze, pe display este prezentată o temperatură de aproximativ 50 °C.

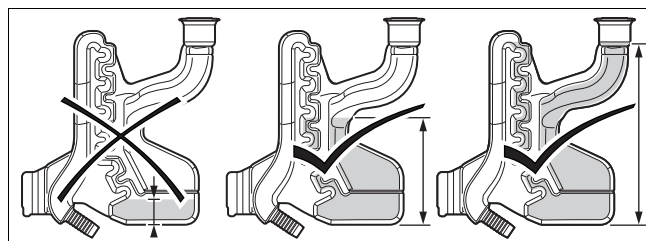

1. Asigurați-vă că sifonul de condens este umplut corect.
2. Înainte de efectuarea umplerii, asigurați-vă că instalația de încălzire a fost spălată.

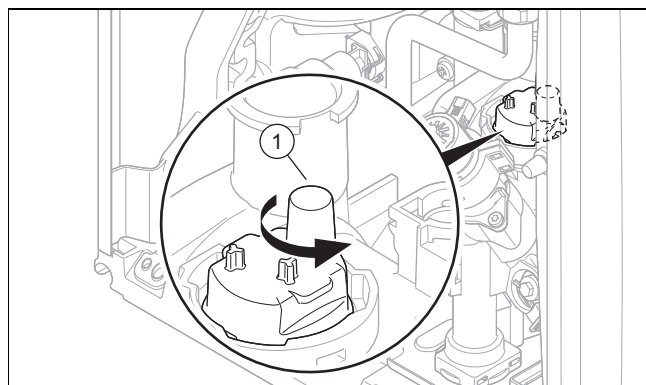

3. Desfaceți capacul dispozitivului de aerisire automată (1) prin una până la două rotații.
4. Racordați conform standardului robinetul de umplere și golire al instalației de încălzire la o alimentare cu apă fierbinte.
5. Deschideți toate robinetele de radiator și eventualele robinete de service.
6. Deschideți alimentarea cu agent termic și robinetul de umplere, astfel încât agentul termic să curgă în instalația de încălzire.

Punerea în funcțiune a aparatului

- Apăsați tasta de pornire/oprire .
- ◁ Pe afișaj apare afișajul principal.
- 7. Porniți programul de verificare **P.08**. (→ Capitol 6.3)

Program de verificare (→ Anexă D)

8. Dezaerați caloriferul amplasat cel mai sus până când apa din ventilul de aerisire curge fără bule de aer.
9. Aerisiți restul de radiatoare, până când instalația de încălzire este umplută complet cu apă fierbinte.
10. Închideți toate ventilele de aerisire.
11. Completați cu apă fierbinte până la atingerea presiunii de umplere necesare.
 - 0,10 ... 0,14 MPa (1,00 ... 1,40 bar)
 - ▽ Dacă instalația de încălzire se întinde pe mai multe etaje, atunci pot fi necesare valori mai mari pentru presiunea de umplere pentru a evita o pătrundere a aerului în instalația de încălzire.
12. Închideți robinetul de umplere și alimentarea cu agent termic.
13. Verificați toate conexiunile și întregul circuit pentru a depista eventualele neetanșeități.

7.3 Aerisirea instalației de încălzire

1. Porniți programul de verificare **P.00**. (→ Capitol 6.3)
Program de verificare (→ Anexă D)
◀ Pe afișaj apare **on**.
2. Asigurați-vă de faptul că presiunea de umplere a instalației de încălzire nu coboară sub presiunea de umplere minimă.
 - $\geq 0,05 \text{ MPa}$ ($\geq 0,50 \text{ bar}$)
3. Verificați dacă presiunea de umplere a instalației de încălzire este de minimum $0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bari}$) peste contrapresiunea vasului de expansiune cu membrană (MAG) ($P_{\text{instalație}} \geq P_{\text{MAG}} + 0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bari}$)).

Rezultat:

Presiunea de umplere a instalației de încălzire este prea mică

► Umpleți din nou instalația de încălzire.

4. În cazul în care, după încheierea programului de verificare **P.00**, există încă prea mult aer în instalația de încălzire, reporniți programul de verificare.

7.4 Umplerea și aerisirea sistemului de apă caldă menajeră

1. Deschideți supapa de închidere a apei reci de la produs.
2. Pentru a umple circuitul de apă caldă, deschideți toate armăturile de scurgere a apei calde până la scurgerea apei.

7.5 Controlul și reglarea gazului

7.5.1 Verificarea reglării gazului din fabrică

- Verificați indicațiile privind tipul de gaz de pe plăcuța cu date constructive și comparați-le cu tipul de gaz de la locația instalației.

Rezultat 1:

Varianta produsului nu corespunde grupei de gaz locale.

- Nu puneți produsul în funcțiune.
- Contactați departamentul de asistență tehnică clienți.


Rezultat 2:

Varianta produsului corespunde grupei de gaz locale.

- Verificați presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului. (→ Capitol 7.5.2)
- Verificați conținutul CO₂. (→ Capitol 7.5.4)

7.5.2 Verificarea presiunii racordului de gaz/de admisie a gazului

1. Scoateți temporar produsul din funcțiune. (→ Capitol 12.1)
2. Rabatați în jos pupitrul de comandă.

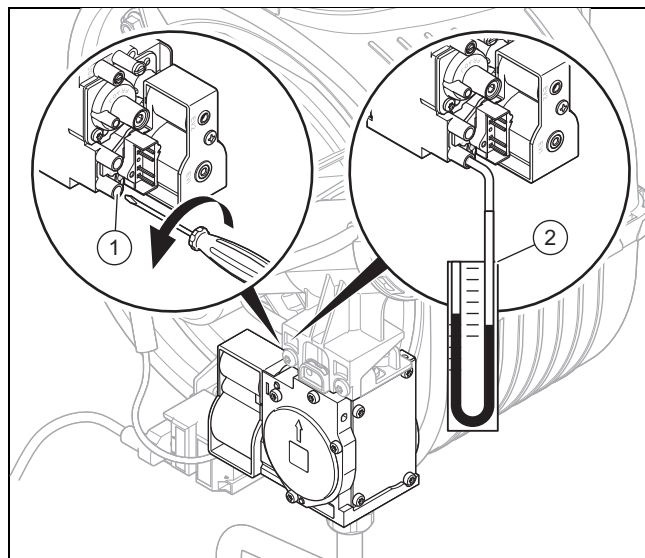

3. Răsuciți șurubul de la punctul de măsură a presiunii gazului (1) în sens antiorar.
 - În sens antiorar (↺): 2 rotații
4. Racordați un manometru (2) la punctul de măsurare (1).
 - Material de lucru: Manometru cu tub în U
 - Material de lucru: Manometru digital
5. Rabatați în sus pupitrul de comandă.
6. Deschideți robinetul de blocare a gazului.
7. Puneți aparatul în funcțiune cu programul de verificare **P.01** (în acest scop, reglați performanța la valoarea maximă). (→ Capitol 6.3)
8. Măsurați presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului față de presiunea atmosferică.

Presiunea de racordare admisă

România	Gaz natural	H	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
	Gaz lichefiat	P	2,5 ... 3,5 kPa (25,0 ... 35,0 mbar)



Indicație

Presiunea de racordare este măsurată la armătura de gaz, din acest motiv poate să fie valoarea minimă admisă la $0,1 \text{ kPa}$ (1 mbar) sub valoarea minimă care este indicată în tabel.

Rezultat 1:

Presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului în domeniul admis

- Scoateți temporar produsul din funcțiune. (→ Capitol 12.1)
- Rabatați în jos pupitrul de comandă.

- ▶ Detașați manometrul.
- ▶ Strângeți fix șurubul niplului de măsurare.
- ▶ Deschideți robinetul de blocare a gazului.
- ▶ Verificați etanșeitatea la gaz a niplului de măsurare.
- ▶ Rabatați în sus pupitrul de comandă.
- ▶ Montați carcasa frontală. (→ Capitol 7.5.3)
- ▶ Puneți aparatul în funcțiune.

Rezultat 2:

Presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului nu se află în domeniul admis



Precauție!


Riscul de prejudicii materiale și de disfuncționalități datorită presiunii racordului de gaz/presiunii de admisie a gazului greșită!

Dacă presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului se află în afara domeniului admis, atunci se pot produce defecțiuni în funcțiune și deteriorarea produsului.


- ▶ Nu realizați setări la produs.
- ▶ Nu puneți produsul în funcțiune.

- ▶ Dacă nu puteți remedia eroarea, atunci informați societatea furnizoare de gaz.
- ▶ Închideți robinetul de blocare a gazului.

7.5.3 Montarea carcasei frontale

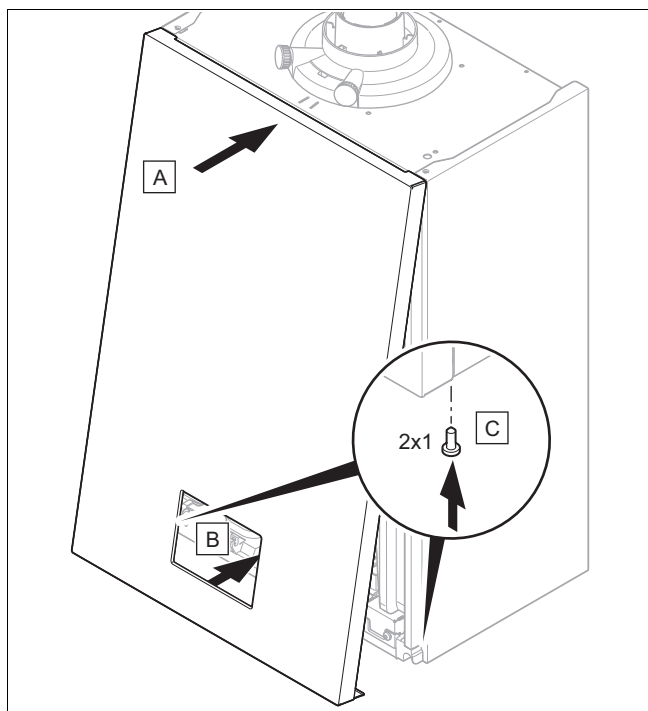

7.5.4 Verificarea conținutului CO₂

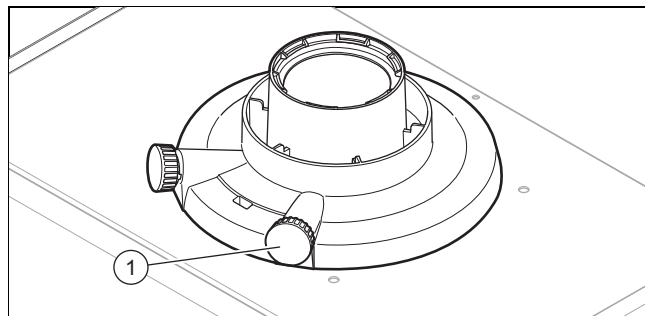

1. Deschideți zona de măsurare de la punctul de măsurare a gazelor arse (1).
2. Poziționați senzorul aparatului de măsură pentru CO₂ în centrul tubulaturii de gaze arse.
3. Puneți aparatul în funcțiune cu programul de verificare P.01 (în acest scop, reglați performanța la valoarea maximă). (→ Capitol 6.3)
4. Așteptați minimum 5 minute până când aparatul atinge temperatura de lucru.
5. Măsurați conținutul de CO₂ la punctul de măsurare a gazelor arse și protocolați valoarea măsurată.

Gaz natural H – Reglarea conținutului de CO₂



Indicație

Compatibil cu un index Wobbe aflat în intervalul 46,44 ... 54,00 MJ/m³ (Ws de referință: 15 °C/15 °C)

	România	
	Gaz natural	
	H	
	Carcasa frontală detașată	Carcasa frontală montată
Domeniu CO ₂ la sarcină maximă	8,0 ... 10,0 %	8,2 ... 10,2 %
Setat pentru indexul Wobbe Ws	50,7 MJ/m ³	50,7 MJ/m ³
Domeniu O ₂ la sarcină maximă	3,1 ... 6,6 vol. %	2,7 ... 6,3 vol. %
CO la sarcină maximă	≤ 650 ppm	≤ 650 ppm

Gaz lichefiat P – Reglarea conținutului de CO₂

	România	
	Gaz lichefiat	
	P	
	Carcasa frontală detașată	Carcasa frontală montată
Domeniu CO ₂ la sarcină maximă	9,9 ... 10,9 %	10,1 ... 11,1 %
Setat pentru indexul Wobbe Ws	76,8 MJ/m ³	76,8 MJ/m ³
Domeniu O ₂ la sarcină maximă	4,3 ... 5,8 %	4,0 ... 5,5 %
CO la sarcină maximă	≤ 650 ppm	≤ 650 ppm

Rezultat 1:

Dacă valoarea este în afara domeniului admis:

- ▶ Măsurați din nou conținutul de CO₂ la punctul de măsurare a gazelor arse și protocolați valoarea măsurată.

- Dacă valoarea continuă să se afle în afara domeniului admis, nu puneți aparatul în funcțiune și informați serviciul de asistență tehnică.

Rezultat 2:

Dacă valoarea de încadrează în domeniul admis:

- Continuați punerea în funcțiune a aparatului.
6. Scoateți senzorul aparatului de măsură pentru CO₂ și închideți zona de măsurare de la punctul de măsurare a gazelor arse.

7.5.5 Instalarea adaptorului




Indicație

Reglarea din fabrică a aparatului ar putea determina o valoare CO măsurată care nu se încadrează în domeniului admis conform reglementărilor naționale.


În anumite condiții, trebuie instalat adaptorul albastru din pachetul de livrare.

Condiție: Valoarea CO este în afara domeniului admis conform reglementărilor naționale

- Instalați adaptorul albastru din pachetul de livrare.

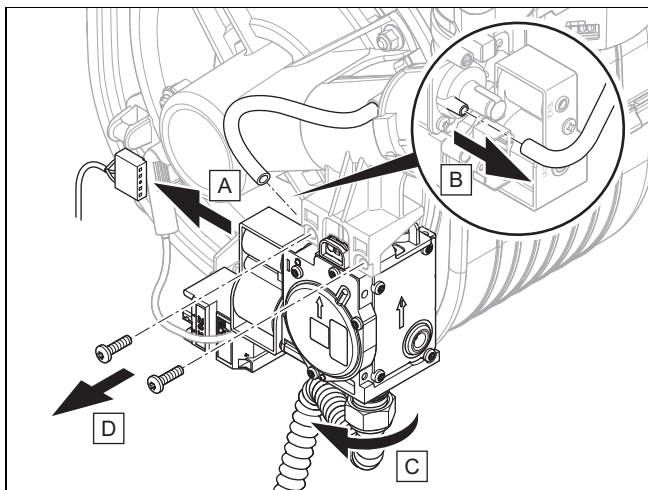


1. Apăsați tasta de pornire/oprire (⏻) pentru a opri aparatul.
◁ Pe afișaj apare **oF** și apoi se stinge.
2. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
3. Opriti alimentarea cu gaz.
4. Decuplați conducta de presiune de referință a armăturii de gaz.
5. Scoateți fișa de pe armătura de gaz.
6. Deșurubați țeava de gaz.
7. Desfaceți cele 2 șuruburi ale flanșei arzătorului, pentru a scoate ansamblul din regulatorul raportului aer/gaz și armătura de gaz.
8. Îndepărtați garnitura veche (2) de pe modulul termo-compact, respectiv de pe regulatorul raportului aer-gaz.

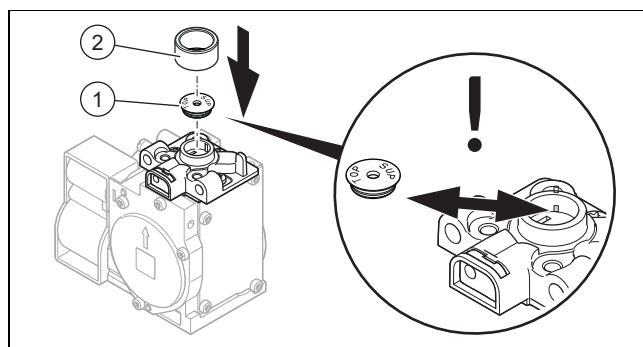


9. Montați noua garnitură (2) din pachetul de livrare.
10. Montați adaptorul albastru (1).
11. Montați la loc cele 2 șuruburi, pentru a fixa ansamblul din regulatorul raportului aer/gaz și armătura de gaz pe flanșa arzătorului.
12. Înșurubați țeava de gaz cu garnituri noi pe armătura de gaz.
13. Racordați conducta de presiune de referință a armăturii de gaz.
14. Cuplați fișa armăturii de gaz.
15. Deschideți robinetul de alimentare cu gaz.
16. Verificați dacă toate racordurile de gaz ale aparatului sunt etanșe.
17. Verificați conținutul CO₂. (→ Capitol 7.5.4)
18. Închideți robinetul de alimentare cu gaz.


7.5.6 Realizarea comutării gazului

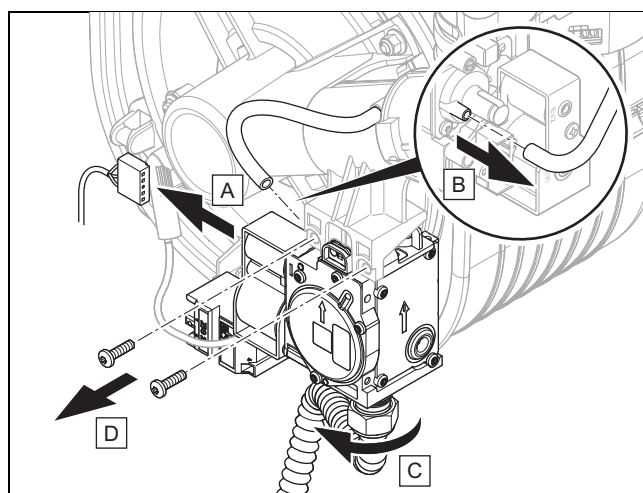

1. Apăsați tasta de pornire/oprire (⏻) pentru a opri aparatul.
◁ Pe afișaj apare **oF** și apoi se stinge.
2. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
3. Opriti alimentarea cu gaz.
4. Decuplați conducta de presiune de referință a armăturii de gaz.
5. Scoateți fișa de pe armătura de gaz.
6. Deșurubați țeava de gaz.
7. Desfaceți cele 2 șuruburi ale flanșei arzătorului, pentru a scoate ansamblul din regulatorul raportului aer/gaz și armătura de gaz.
8. Îndepărtați garnitura veche (2) de pe modulul termo-compact, respectiv de pe regulatorul raportului aer-gaz.

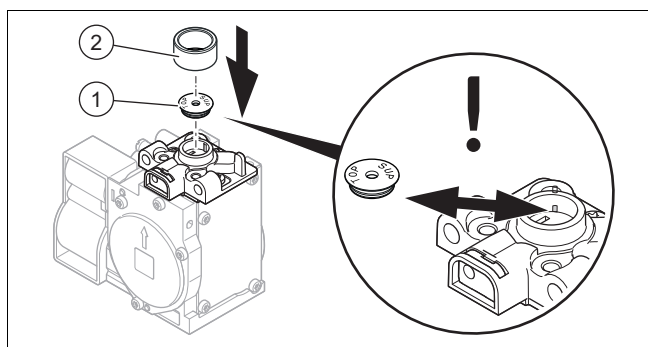

9. Montați noua garnitură (2) din pachetul de livrare.
10. Poziționați duza față (1).
11. Montați la loc cele 2 șuruburi, pentru a fixa ansamblul din regulatorul raportului aer/gaz și armătura de gaz pe flanșa arzătorului.
12. Înșurubați țeava de gaz cu garnituri noi pe armătura de gaz.
13. Racordați conducta de presiune de referință a armăturii de gaz.
14. Cuplați fișa armăturii de gaz.

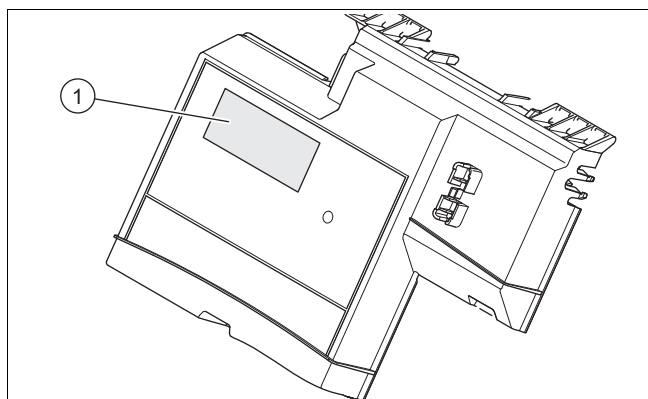

15. Lipiți autocolantul privind comutarea gazului (1) pe pupitrul de comandă.
16. De asemenea, pe parte superioară a aparatului lipiți un abțibild privind comutarea gazului (1).
17. Setați codul de diagnoză **d.85** pentru a regla puterea minimă a aparatului. (→ Capitol 6.2)

Setarea codului de diagnoză d.85

	H → P	P → H
VUW 24/28 AS/2-1	4 kW	4 kW

18. Setați codul de diagnoză **d.191**, pentru a regla capacitatea de încălzire pentru aprinderea (→ Capitol 6.2) aparatului. (→ Capitol 5.6.4)
19. Deschideți robinetul de alimentare cu gaz.
20. Verificați dacă toate racordurile de gaz ale aparatului sunt etanșe.
21. Verificați conținutul CO₂. (→ Capitol 7.5.4)
22. Închideți robinetul de alimentare cu gaz.



Indicație

Confirmați efectuarea diferitelor activități la comutarea gazului.

Lista diferitelor activități care trebuie să fie efectuate la comutarea gazului:

1	Poziționarea corectă a duzei din față este confirmată.
---	--

Lista diferitelor activități care trebuie să fie efectuate la comutarea gazului:

2	Poziționarea corectă a garniturii dintre butonul de reglare a raportului aer-gaz și flanșa arzătorului este confirmată.
3	Poziționarea corectă a butonului de reglare a raportului aer-gaz de la flanșa arzătorului este confirmată.
4	Verificarea presiunii racordului de gaz a fost efectuată.
5	Abțibildul privind comutarea gazului a fost lipit.
6	Poziționarea corectă a tuturor șuruburilor de fixare este confirmată.
7	Utilizarea de garnituri noi la țeava de gaz este confirmată.
8	Codul de diagnoză d.85 este setat.
9	Codul de diagnoză d.191 este setat.
10	Conținutul de CO ₂ a fost verificat.

7.6 Verificarea regimului de încălzire

1. Asigurați-vă de faptul că există o cerință termică.
2. Activați afișajul codurilor de stare. (→ Capitol 6.4)
 - ◁ Dacă aparatul funcționează corect, pe afișaj apare **S.04**.
 - ▽ Dacă este activată funcția de umplere a sifonului condens, se va afișa cu prioritate **S.58**.

7.7 Verificarea preparării apei calde menajere

1. Deschideți complet prin rotire un robinet de apă caldă.
2. Activați afișajul codurilor de stare. (→ Capitol 6.4)
 - ◁ Dacă aparatul funcționează corect, pe afișaj apare **S.14**.

7.8 Verificarea etanșeității

- ▶ Verificați etanșeitățile conductei de gaz, circuitul de încălzire și circuitul apei calde.
- ▶ Verificați tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru instalare ireproșabilă.

Condiție: Funcționarea camerei etanșe

- ▶ Verificați camera de vid să fie perfect închisă.

8 Adaptarea instalației

8.1 Adaptarea reglajelor pentru încălzire

8.1.1 Durata de blocare a arzătorului

Pentru a evita o pornire și oprire frecventă a arzătorului, iar astfel pierderi de energie, după fiecare oprire a arzătorului pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic de repornire. Durata de blocare a arzătorului este activă numai pentru regimul de încălzire. Nu influențează pornirea regimului de apă caldă pe durata timpului de blocare a arzătorului.

Prin intermediul codului de diagnoză **d.02** puteți seta timpul maxim de blocare a arzătorului (reglarea din fabrică: 20 min).

T _{vor} (nominal) °C	Timp maxim setat de blocare a arzătorului min						
	1	5	10	15	20	25	30
30	2,0	4,0	8,5	12,5	16,5	20,5	25,0

T _{vor} (nominal) °C	Timp maxim setat de blocare a arzătorului min						
	1	5	10	15	20	25	30
35	2,0	4,0	7,5	11,0	15,0	18,5	22,0
40	2,0	3,5	6,5	10,0	13,0	16,5	19,5
45	2,0	3,0	6,0	8,5	11,5	14,0	17,0
50	2,0	3,0	5,0	7,5	9,5	12,0	14,0
55	2,0	2,5	4,5	6,0	8,0	10,0	11,5
60	2,0	2,0	3,5	5,0	6,0	7,5	9,0
65	2,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
70	2,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
75	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

T _{vor} (nominal) °C	Timp maxim setat de blocare a arzătorului min					
	35	40	45	50	55	60
30	29,0	33,0	37,0	41,0	45,0	49,5
35	25,5	29,5	33,0	36,5	40,5	44,0
40	22,5	26,0	29,0	32,0	35,5	38,5
45	19,5	22,5	25,0	27,5	30,5	33,0
50	16,5	18,5	21,0	23,5	25,5	28,0
55	13,5	15,0	17,0	19,0	20,5	22,5
60	10,5	11,5	13,0	14,5	15,5	17,0
65	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,5
70	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8.1.2 Reglarea puterii pompei

8.1.2.1 Setarea modului de funcționare al pompelor


Produsul este echipat cu o pompă de înaltă eficiență reglată în trepte. În cazul unui mod de funcționare automat (d.14 = 0), viteza pompei este adaptată prin intermediul unui sistem de reglare.

Dacă este necesar, puteți regla manual modul de funcționare a pompei în cinci trepte selectabile raportat la performanța maximă posibilă. În felul acesta opriți reglarea turației.

- Pentru comutarea puterii pompei, modificați d.14 la valoarea dorită.

Coduri de diagnoză (→ Anexă A)


8.1.2.2 Caracteristica pompei

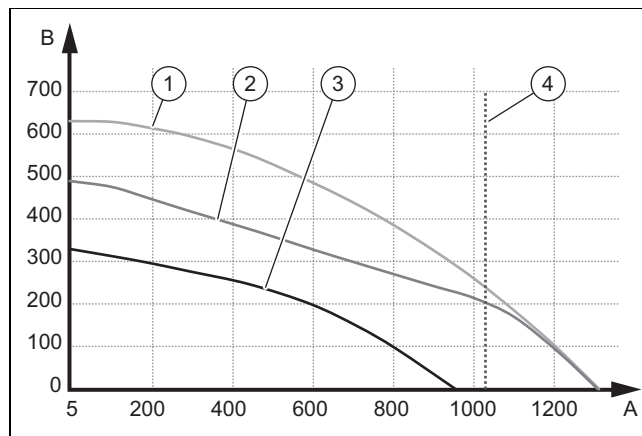

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Turație max. pompă, supapă de preaplin închisă | 3 | Turație min. pompă, turație de preaplin deschisă cu 3/4 rotații |
| 2 | Turație max. pompă, supapă de preaplin deschisă cu 3/4 rotații (Reglarea din fabrică a supapei de preaplin) | 4 | (Reglarea din fabrică a supapei de preaplin) Q _{max} (ΔT = 20 °C) |
| | | A | Debit volumic al instalației în l/h |
| | | B | Înălțime restantă de pompare a pompei în hPa (mbari) |

8.1.3 Reglarea bypass-ului

1. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 5.7.1)
2. Rabatați în jos pupitrul de comandă.

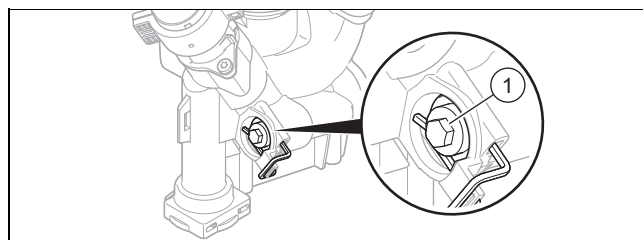

3. Reglați presiunea cu șurubul de reglaj (1).

Poziția șurubului de reglare	Presiune	Observație/aplicație
Opritor drept (rotit complet în jos)	0,035 MPa (0,350 bar)	Dacă radiatoarele nu se încălzesc suficient la setările din fabrică. În cazul acesta trebuie să reglați pompa pe treapta max.
3/4 rotații în sens antiorar	0,025 MPa (0,250 bar)	Reglarea din fabrică
3 rotații suplimentare în sens antiorar de la poziția centrală	0,017 MPa (0,170 bar)	Dacă se produc zgomote la radiatoare sau la ventilele radiatoarelor.

4. Rabatați în sus pupitrul de comandă.
5. Montați carcasa frontală. (→ Capitol 7.5.3)

8.1.4 Reglarea temperaturii de încălzire și a apei calde

Condiție: Instalarea unui regulator nu este prevăzută

- Reglați temperatura dorită pe turul de încălzire și a apei calde la aparat (→ Instrucțiuni de utilizare a aparatului).

Condiție: Instalarea unui regulator este prevăzută

- Reglați temperatura pe turul de încălzire și a apei calde la aparat la valoarea maximă respectivă (→ Instrucțiuni de utilizare a aparatului).
- Racordați regulatorul la produs. (→ Capitol 5.7.7)
- Reglați temperatura dorită pe turul de încălzire și a apei calde la regulator (→ Instrucțiuni de utilizare a regulatorului).

8.1.5 Apă caldă menajeră

8.1.5.1 Dedurizarea apei

Odată cu creșterea temperaturii apei, crește și probabilitatea de formare a depunerilor de calcar.

- Dedurizați apa dacă este necesar.


9 Predarea către utilizator

- După încheierea instalării, arătați-i utilizatorului locația și funcția dispozitivelor de siguranță.
- Instruiți utilizatorul privind manevrarea aparatului.
- Puneți accentul pe instrucțiunile de siguranță pe care utilizatorul trebuie să le respecte.
- Informați utilizatorul privind necesitatea întreținerii aparatului conform intervalelor indicate.
- Predați utilizatorului toate instrucțiunile și documentele aparatului.
- Instruiți operatorul privind măsurile luate pentru alimentarea cu aer de ardere și sistemul de evacuare gaze arse. Specificați-i acestuia în special faptul că nu are autorizația de a realiza nicio modificare.
- Indicați utilizatorului faptul că nu are voie să depoziteze sau să utilizeze materiale explozive sau ușor inflamabile (de exemplu, benzină, vopsele) în camera de instalare a produsului.

10 Inspecția și întreținerea


- Respectați intervalele de inspecție și de întreținere minime.
- Realizați mai devreme o întreținere a produsului, dacă rezultatele inspecției necesită o întreținere mai rapidă.

10.1 Aducerea vasului de expansiune în poziția de întreținere a blocului de ardere

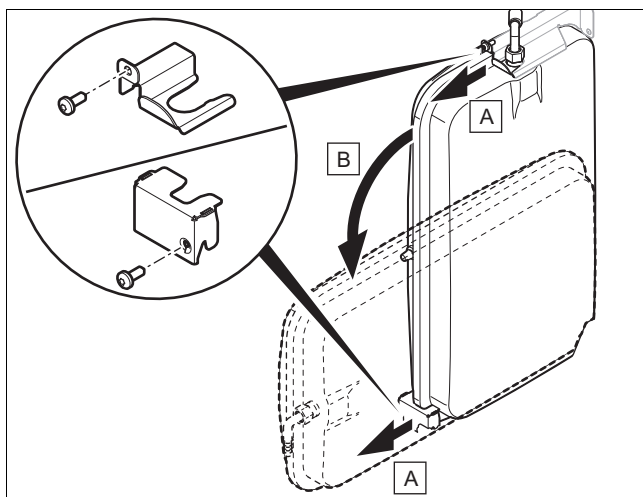

- În funcție de componentele la care trebuie să efectuați lucrări, aduceți vasul de expansiune în poziția de întreținere.

10.2 Aducerea vasului de expansiune în poziția de întreținere a blocului hidraulic

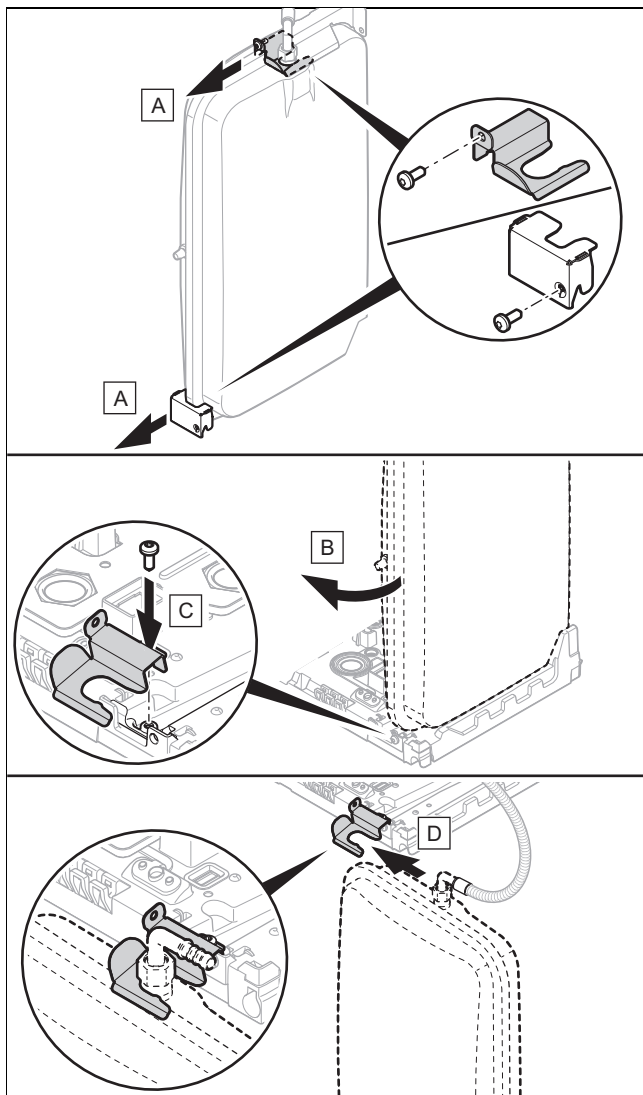

- În funcție de componentele la care trebuie să efectuați lucrări, aduceți vasul de expansiune în poziția de întreținere.

10.3 Curățarea/verificarea componentelor

Înainte de fiecare curățare/verificare, executați lucrările pregătitoare.

- Pregătiți lucrările de curățare și verificare.
(→ Capitol 10.3.1)


După fiecare curățare/verificare, executați lucrările finale.

- Încheiați lucrările de curățare și verificare.
(→ Capitol 10.3.11)

10.3.1 Pregătirea lucrărilor de curățare și verificare

1. Goliți produsul dacă efectuați intervenții la componentele hidraulice. (→ Capitol 10.4)
2. Scoateți temporar produsul din funcțiune.
(→ Capitol 12.1)
 - Luați toate măsurile preventive necesare pentru a preveni reconectarea.
3. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
4. Închideți robinetele de întreținere ale produsului.
5. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 5.7.1)
6. Rabatați în jos pupitrul de comandă.
7. Protejați componentele electrice (de exemplu, pupitrul de comandă) împotriva contactului cu stropii de apă.
8. Folosiți numai garnituri noi.

10.3.2 Demontarea amortizorului de zgomet

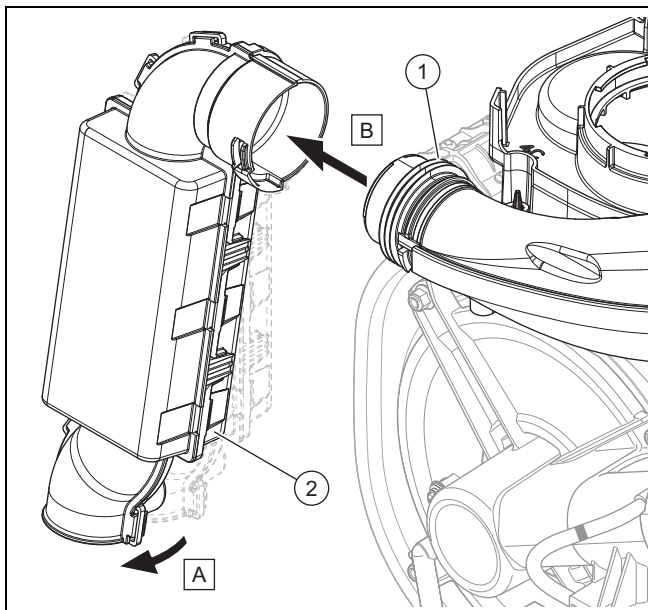

1. Lăsați montată conducta de admisie a aerului (1).
2. Demontați amortizorul de zgomet (2).

10.3.3 Demontarea modului termocompact



Pericol!

Pericol de moarte și riscul producerii de pagube materiale cauzat de gaze fierbinți de ardere!

Este interzisă deteriorarea garniturii, stratului izolator și a piulițelor autoblocante de pe flanșa arzătorului. În caz contrar pot scăpa gaze fierbinți de ardere și pot provoca accidentări și pagube materiale.

- Înlocuiți garnitura după fiecare deschidere a flanșei arzătorului.
- Înlocuiți piulițele autoblocante după fiecare deschidere a flanșei arzătorului.
- Dacă stratul izolator de la flanșa arzătorului sau de la peretele posterior al schimbătorului de căldură prezintă semne de deteriorare, înlocuiți stratul izolator.

1. Nu demontați în niciun caz duza Venturi de pe flanșa arzătorului.




Indicație


Grupa de construcție a modului termocompact este alcătuită din patru componente principale:

- armătura de gaz,
- Duză Venturi,
- flanșa arzătorului,
- arzător de amestecare.

2. Demontați amortizorul de zgomet. (→ Capitol 10.3.2)

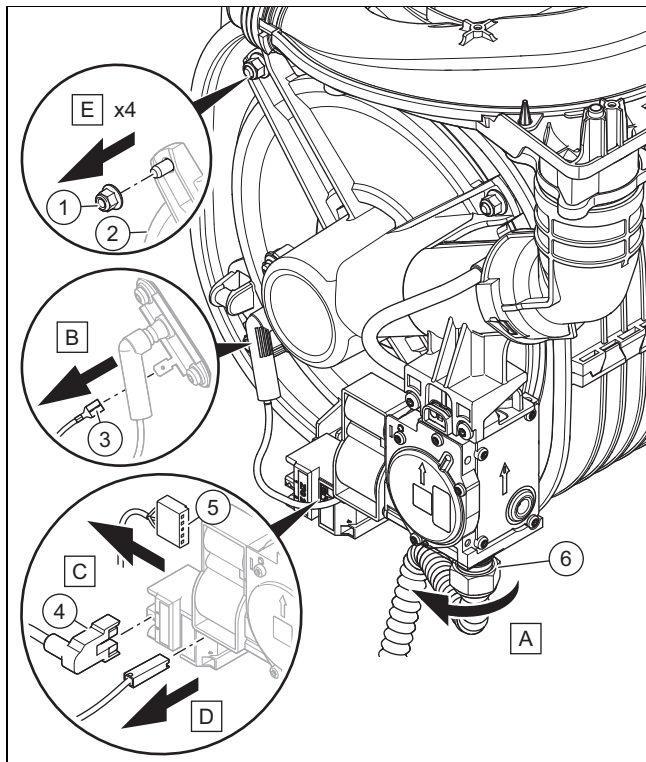

3. Scoateți fișa (5) de pe armătura de gaz.
4. Desprindeți fișa (4) de pe dispozitivul de aprindere.
5. Deconectați cablul de împământare (3) de la electrodul de aprindere.
6. Deșurubați piulița olandeză (6) de la armătura de gaz.
7. Slăbiți cele patru piulițe (1) de pe flanșa arzătorului (2).

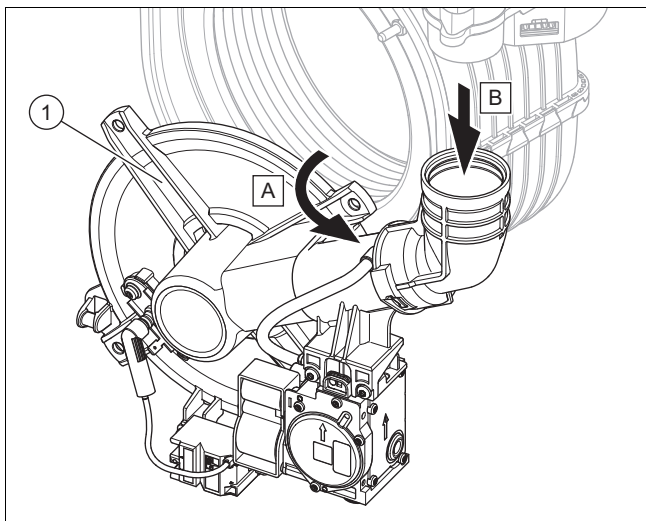

8. Scoateți întregul modul termocompact (1) de pe schimbătorul de căldură.
9. Verificați arzătorul și stratul izolator al arzătorului în vederea depistării eventualelor deteriorări. (→ Capitol 10.3.5)
10. Verificați dacă schimbătorul de căldură prezintă deteriorări.

Rezultat:

Schimbător de căldură defect

- Înlocuiți schimbătorul de căldură (→ instrucțiuni privind înlocuirea schimbătorului de căldură).

11. Verificați dacă schimbătorul de căldură prezintă urme de murdărie.

Rezultat:

Schimbător de căldură contaminat

- Curățați schimbătorul de căldură. (→ Capitol 10.3.4)


12. Verificați dacă stratul izolator al schimbătorului de căldură prezintă deteriorări.

Rezultat:

Strat izolator deteriorat

- Înlocuiți stratul izolator (→ instrucțiuni privind înlocuirea pieselor stratul izolator al schimbătorului de căldură).

10.3.4 Curățarea schimbătorului de căldură

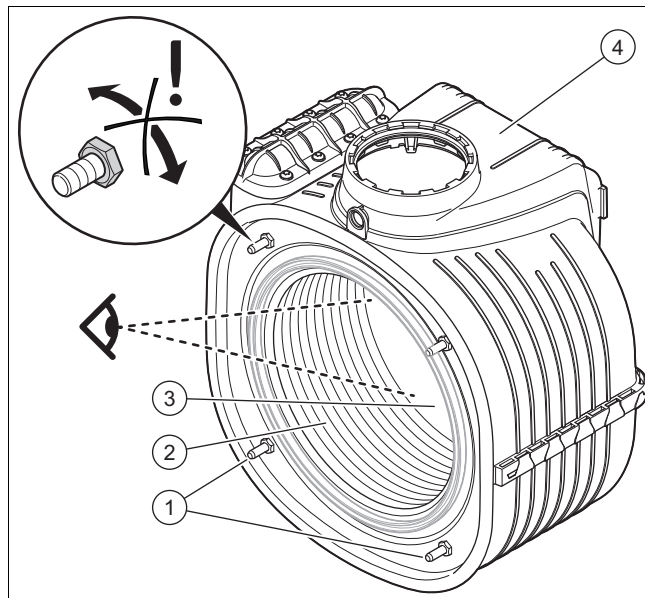


1. Curățați colacul de țevă (2) de la schimbătorul de căldură (4) utilizând apă sau, dacă este necesar, oțet (cu un conținut de acid de până la maximum 5%).
– Timpul de reacție a produselor de curățare: 20 min
2. Îndepărtați impuritățile desprinse utilizând o perie din plastic sau cu un jet de apă suficient de puternic (de exemplu, prin utilizarea unei sticle cu sistem de pulverizare și cu tijă dreaptă). Aveți grijă ca celelalte componente să nu intre în contact cu picăturile de apă. Nu orientați jetul de apă direct spre stratul izolator (3) de pe partea posterioară a schimbătorului de căldură.
◁ Apa se scurge din schimbătorul de căldură prin sifonul de condens.
3. Verificați stratul izolator (3) de la flanșa arzătorului pentru a detecta eventualele deteriorări.

Rezultat:

Strat izolator deteriorat

- Înlocuiți stratul izolator (→ instrucțiuni privind înlocuirea pieselor stratul izolator al schimbătorului de căldură).

10.3.5 Verificarea arzătorului și stratului izolator al arzătorului în vederea depistării eventualelor deteriorări

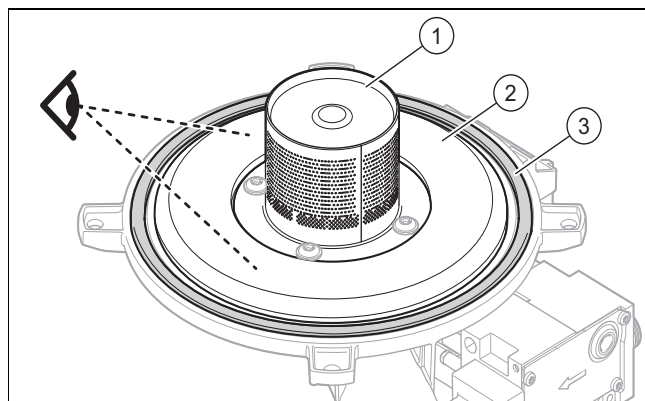

1. Verificați dacă suprafața arzătorului (1) prezintă deteriorări.

Rezultat:

Arzător deteriorat

- Înlocuiți arzătorul.


2. Montați o nouă garnitură a flanșei de arzător (3).
3. Verificați stratul izolator (2) de la flanșa arzătorului pentru a detecta eventualele deteriorări.

Rezultat:


Strat izolator deteriorat

- Înlocuiți stratul izolator (→ instrucțiuni privind înlocuirea stratului izolator al flanșei arzătorului).

10.3.6 Montarea modului termocompact

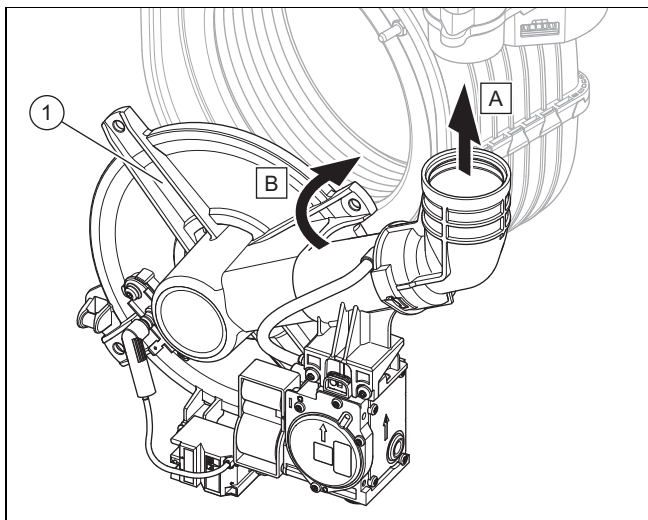

1. Introduceți conducta de admisie a aerului pe ștuțul de aspirare.
2. Introduceți modulul termocompact (1) pe schimbătorul de căldură.

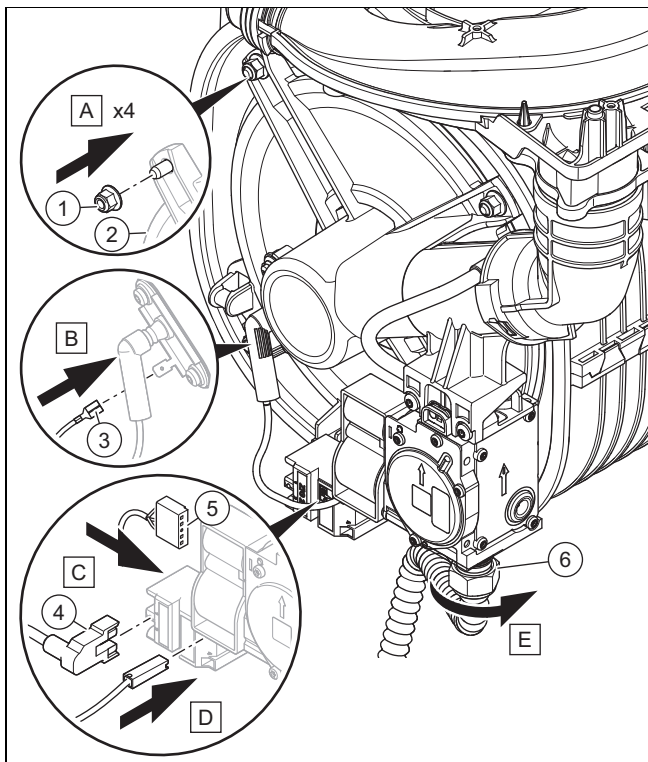


3. Strângeți în cruce cele patru piulițe noi (1) până când flanșa arzătorului este așezată uniform pe suprafețele de contact.

– Cuplu de strângere: 6 Nm

4. Reconectați cablul de împământare (3) la electrodul de aprindere.
5. Reconectați fișa (5) la armătura de gaz.
6. Reconectați fișa (4) la dispozitivul de aprindere.
7. Înșurubați din nou piulița olandeză (6) pe armătura de gaz, cu o garnitură nouă.


10.3.7 Verificarea electrodului de aprindere

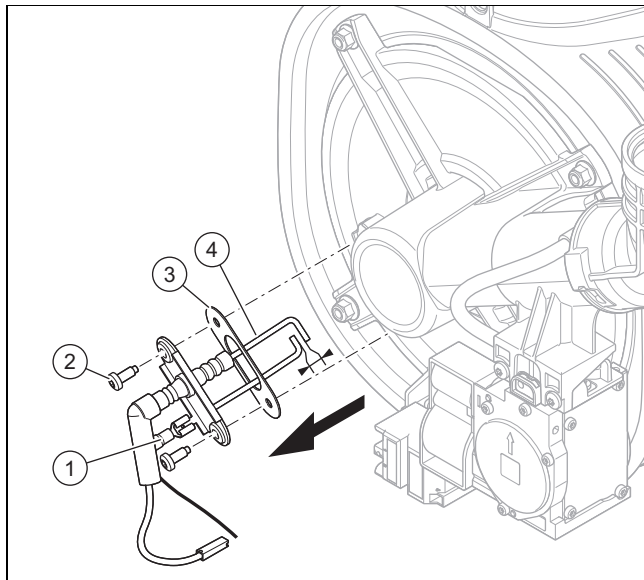

1. Deconectați cablul de împământare (1).
2. Scoateți șuruburile de fixare (2).
3. Îndepărtați cu atenție electrodul (4) din camera de ardere.
4. Asigurați-vă că capetele electrozilor nu sunt deteriorate.
5. Curățați și verificați interstițiul dintre electrozi.
– Distanța electrozilor de aprindere: $4,5 \pm 0,5$ mm
6. Înlocuiți garnitura (3).
7. Montați electrodul. Procedați în ordine inversă.

10.3.8 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune

1. Goliți produsul. (→ Capitol 10.4)

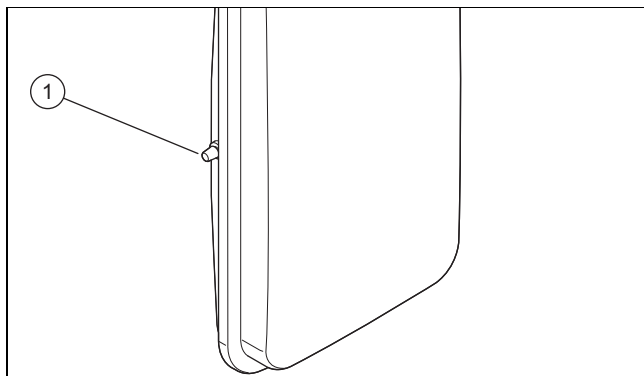

2. Verificați presiunea din vasul de expansiune la ventilul (1) vasului de expansiune.
– Material de lucru: Manometru cu tub în U
– Material de lucru: Manometru digital

Rezultat 1:

$\geq 0,075$ MPa ($\geq 0,750$ bar)

Presiunea preliminară este în domeniul admis.

Rezultat 2:


< 0,075 MPa (< 0,750 bar)

- Umpleți vasul de expansiune conform înălțimii statice a instalației de încălzire, ideal ar fi cu azot, dacă nu, cu aer. Asigurați-vă de faptul că ventilul de golire este deschis pe durata completării.

3. Dacă iese apă la ventilul vasului de expansiune, atunci trebuie să înlocuiți vasul de expansiune.
4. Umpleți instalația de încălzire. (→ Capitol 7.2)
5. Aerisiți instalația de încălzire. (→ Capitol 7.3)


10.3.9 Curățarea filtrelor de încălzire

1. Goliți aparatul pe partea încălzirii.
2. Rabatați în față pupitrul de comandă.

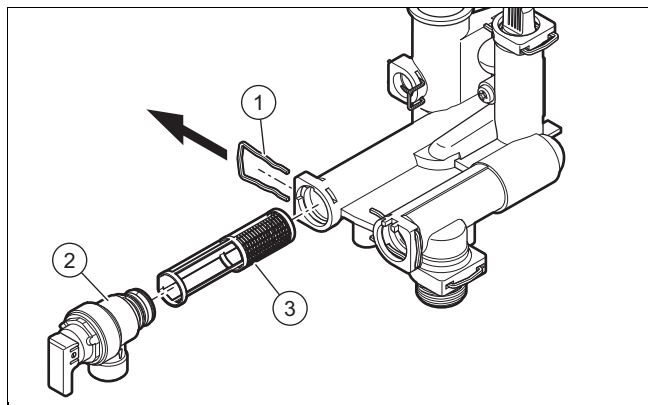

3. Scoateți clema afară (1).
4. Scoateți supapa de siguranță (2).
5. Scoateți filtrul de încălzire (3) din suportul acestuia.
6. Clătiți filtrul de încălzire sub jet de apă în sens invers direcției de curgere.
7. Dacă sita este deteriorată sau dacă nu mai poate fi curățată suficient, atunci înlocuiți sita.
8. Utilizați numai garnituri noi.
9. Introduceți la loc filtrul de încălzire, supapa de siguranță și clema.

10.3.10 Curățarea sifonului de condens

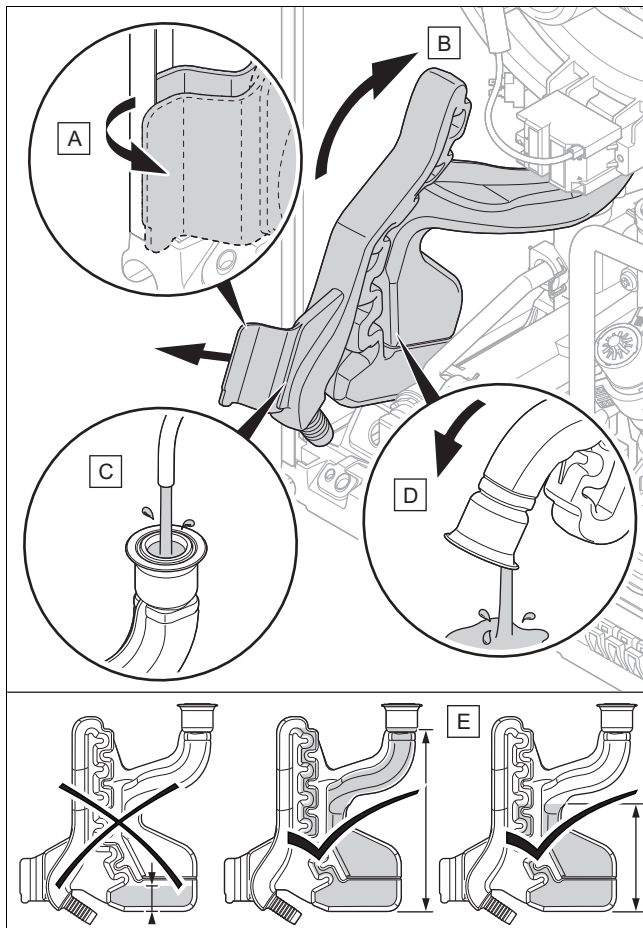


1. Decuplați furtunul de evacuare a condensului de partea inferioară a sifonului.
2. Curățați sifonul de condens, conform reprezentării din figura → (A) până la (D).
3. Verificați dacă garnitura de pe schimbătorul de căldură este încă prezentă.
 - ▽ Dacă garnitura nu mai este prezentă sau este deteriorată, înlocuiți-o.
4. Umpleți sifonul de condens (E).
5. Reatașați sifonul de condens.
6. Racordați furtunul pentru evacuarea condensului.

10.3.11 Încheierea lucrărilor de curățare și verificare

1. Rabatați în sus pupitrul de comandă.
2. Montați carcasa frontală. (→ Capitol 7.5.3)
3. Realizați alimentarea cu energie electrică, dacă nu s-a realizat încă.
4. Deschideți toate robinetele de întreținere și robinetul de blocare a gazului, în cazul în care nu s-a realizat încă.
5. Reporniți aparatul dacă acest lucru nu s-a realizat încă. (→ Capitol 7.2)
6. Verificați etanșeitățile produsului. (→ Capitol 7.8)

10.4 Golirea produsului

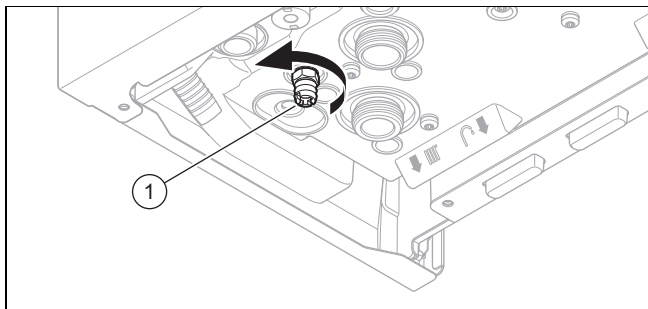

1. Închideți robinetele de întreținere ale produsului.
2. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 5.7.1)
3. **Alternativă 1:**
 - ▶ Așezați un rezervor sub robinetul de golire (1).
3. **Alternativă 2:**
 - ▶ Conectați robinetul de golire (1) la canalizare.
4. Deșurubați capacul dispozitivului de aerisire rapidă de pe pompa internă.
5. Puneți aparatul în funcțiune.
6. Deschideți robinetul de golire (1).
7. Porniți programul de verificare **P.08**. (→ Capitol 6.3)
 - ◁ Se golește produsul (circuit de încălzire).
8. Închideți robinetul de golire imediat ce aparatul este golit.
9. Închideți capacul ventilului de aerisire.
10. Montați carcasa frontală. (→ Capitol 7.5.3)
11. Scoateți temporar produsul din funcțiune. (→ Capitol 12.1)

10.5 Încheierea lucrărilor de inspecție și întreținere

- ▶ Verificați presiunea racordului de gaz/presiunea de admisie a gazului. (→ Capitol 7.5.2)
- ▶ Verificați conținutul CO₂. (→ Capitol 7.5.4)
- ▶ Verificați etanșeitatea produsului. (→ Capitol 7.8)
- ▶ Protocolați inspecția/întreținerea.

11 Remedierea defecțiunilor

11.1 Interogarea memoriei de avarii

1. Apelați nivelul pentru specialist. (→ Capitol 6.1)
2. Alegeți meniul Memorie de erori **F**. cu
3. Confirmați cu .
4. Cu sau derulați ultimele 10 erori din memorie.
 - ◁ Poziția de derulare **01** corespunde ultimei erori apărute.
 - ◁ Poziția de derulare și numărul de eroare sunt afișate alternativ.
5. Apăsați pe pentru a părăsi memoria de erori.
6. Părăsiți nivelul pentru specialiști. (→ Capitol 6.5)

11.2 Remedierea erorii

Erorile active apar pe afișajul de bază.

- ▶ Accesați memoria de erori pentru a vizualiza ce erori au apărut ultima dată la aparat. (→ Capitol 11.1)
- ▶ Remediați eroarea pe baza tabelelor din anexă. Codurile de eroare (→ Anexă C)
- ▶ Resetați aparatul apăsând tasta și menținând-o apăsată timp de peste 3 secunde (maximum de cinci ori).
 - ◁ Pe afișaj apare **rE**.
 - ▽ După 5 încercări de resetare, **rE** se aprinde intermitent și în cadență rapidă.
 - ▶ Apăsați pe pentru a opri aprinderea intermitentă și a reporni aparatul.
- ▶ Dacă nu puteți remedia eroarea și dacă aceasta apare și după încercările de resetare, atunci adresați-vă serviciului de asistență tehnică.

11.3 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

1. Notați setările specifice instalației, precum și valorile de setare pentru **d.50** și **d.51**. (→ Capitol 6.2)
2. Setati codul de diagnoză **d.96** la **1**. (→ Capitol 6.2)
 - ◁ Parametrii se resetează la reglarea din fabrică.
3. Verificați setările specifice instalației, precum și valorile de setare pentru **d.50** și **d.51** și, dacă este necesar, reglați-le.
4. Părăsiți nivelul pentru specialiști. (→ Capitol 6.5)

11.4 Înlocuirea componentelor defecte

Înainte de fiecare înlocuire a unei componente, executați lucrările pregătitoare.

- ▶ Pregătiți reparația. (→ Capitol 11.4.2)

Înainte de fiecare înlocuire a unei componente, executați lucrările finale.

- ▶ Încheiați reparația. (→ Capitol 11.4.11)

11.4.1 Procurarea pieselor de schimb

Componentele originale ale produsului au fost certificate în procesul de certificare a conformității prin producător. Dacă utilizați la întreținere sau reparație alte piese necertificate, respectiv neavizate, este posibil ca produsul să nu mai corespundă normelor în vigoare și, ca urmare, să se anuleze conformitatea produsului.


Recomandăm insistent utilizarea pieselor de schimb originale ale producătorului, deoarece astfel este asigurată o funcționare fără defecțiuni și sigură a produsului. Pentru a obține informații despre piesele de schimb originale disponibile, puteți utiliza datele de contact indicate pe partea posterioară a acestor instrucțiuni.

- ▶ Dacă aveți nevoie de piese de schimb pentru întreținere sau reparație, atunci folosiți exclusiv piese de schimb avizate pentru produs.

11.4.2 Pregătirea reparației


1. Goliți produsul dacă efectuați intervenții la componentele hidraulice. (→ Capitol 10.4)
2. Scoateți temporar produsul din funcțiune.
(→ Capitol 12.1)
 - Luați toate măsurile preventive necesare pentru a preveni reconectarea.
3. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
4. Închideți robinetele de întreținere ale produsului.
5. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 5.7.1)
6. Rabatați în jos pupitrul de comandă.
7. Protejați componentele electrice (de exemplu, pupitrul de comandă) împotriva contactului cu stropii de apă.
8. Folosiți numai garnituri noi.

11.4.3 Demontarea butonului de reglare a raportului aer-gaz și armăturii de gaz

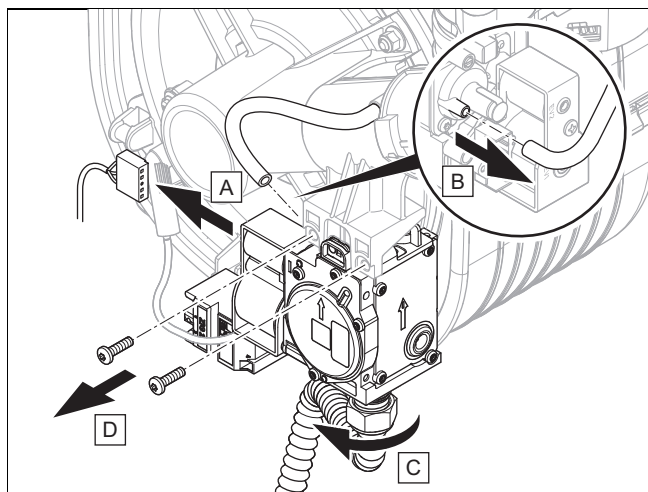

1. Apăsați tasta de pornire/oprire  pentru a opri aparatul.
 - ◁ Pe afișaj apare **oF** și apoi se stinge.
2. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
3. Opriți alimentarea cu gaz.
4. Scoateți fișa de pe armătura de gaz.
5. Decuplați conducta de presiune de referință a armăturii de gaz.
6. Deșurubați țeava de gaz.
7. Desfaceți cele 2 șuruburi ale flanșei arzătorului, pentru a scoate ansamblul din regulatorul raportului aer/gaz și armătura de gaz.

11.4.4 Demontarea butonului de reglare a raportului aer-gaz

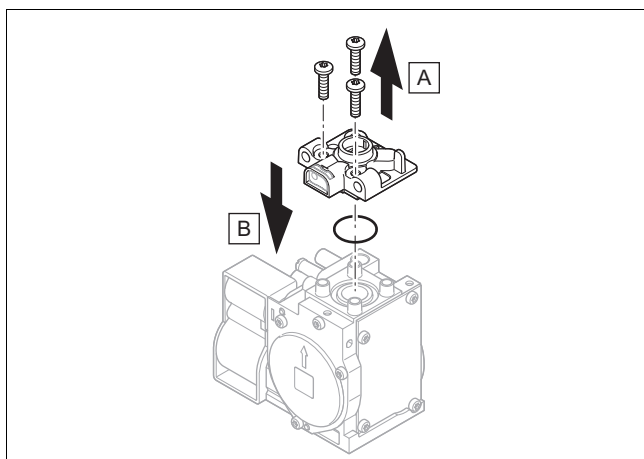

- Demontați butonul de reglare a raportului aer-gaz conform reprezentării din figură.

11.4.5 Montarea butonului de reglare a raportului aer-gaz

1. Pentru a monta noul buton de reglare a raportului aer-gaz la armătura de gaz (→ Capitol 11.4.4), efectuați procedura în ordinea inversă a procedurii de demontare.
2. Montați cele 3 șuruburi ale butonului de reglare a raportului aer-gaz.
 - Cuplu de strângere: 2 Nm

11.4.6 Montarea butonului de reglare a raportului aer-gaz și armăturii de gaz


1. Pentru a monta ansamblul din butonul de reglare a raportului aer-gaz și armătura de gaz (→ Capitol 11.4.3), efectuați procedura în ordinea inversă a procedurii de demontare.
2. Fixați cele 2 șuruburi pe armătura de gaz.
 - Cuplu de strângere: 6,5 Nm

11.4.7 Înlocuirea armăturii de gaz


1. Demontați ansamblul din butonul de reglare a raportului aer-gaz și armătura de gaz. (→ Capitol 11.4.3)
2. Demontați butonul de reglare a raportului aer-gaz. (→ Capitol 11.4.4)
3. Montați butonul de reglare a raportului aer-gaz la noua armătură de gaz.
4. Montați ansamblul din butonul de reglare a raportului aer-gaz și armătura de gaz. (→ Capitol 11.4.6)
5. Verificați conținutul CO₂. (→ Capitol 7.5.4)

11.4.8 Înlocuirea Venturi

1. Demontați modulul termocompact. (→ Capitol 10.3.3)

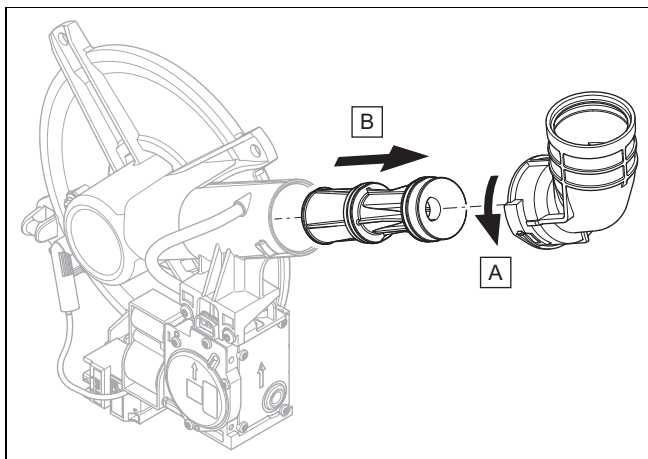


2. Scoateți supapa Venturi conform reprezentării din figură.

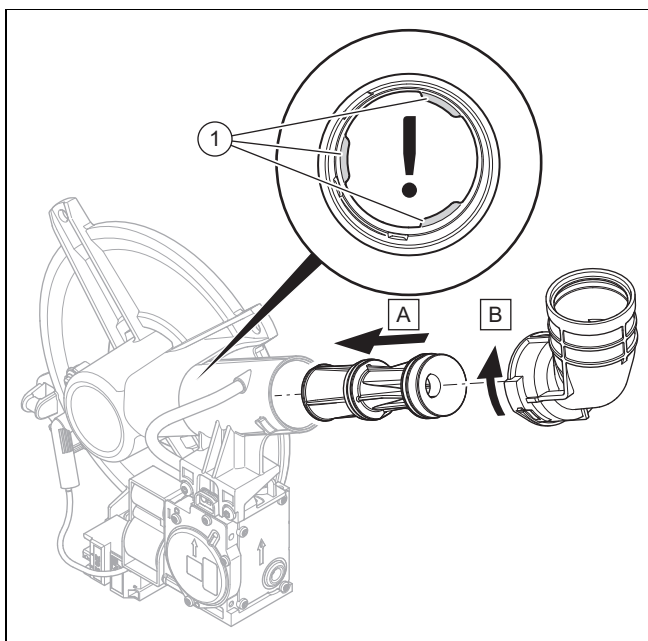

3. Montați în ordine inversă noua supapă Venturi.
4. Împingeți supapa Venturi până când acesta intră în contact cu opritoarele (1).


11.4.9 Înlocuirea suflantei

1. Aduceți vasul de expansiune în poziția de întreținere a blocului de ardere. (→ Capitol 10.1)
2. Demontați modulul termocompact. (→ Capitol 10.3.3)

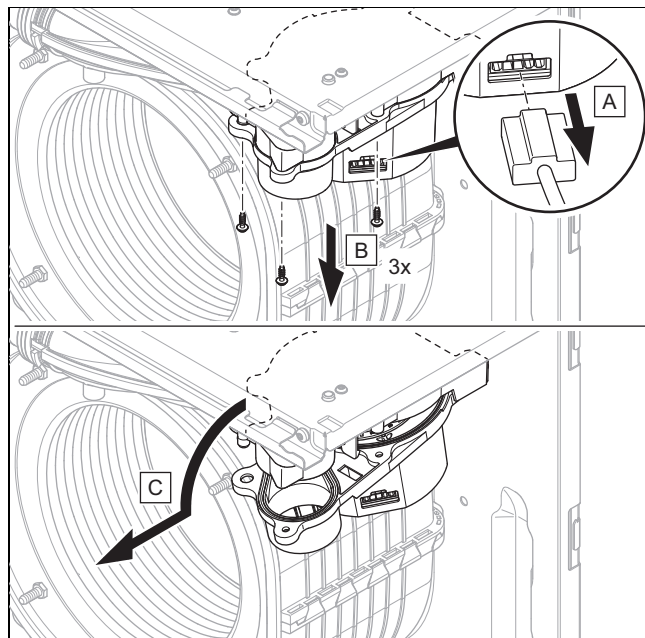

3. Demontați suflanta conform prezentării din figură.
4. Remontați suflanta nouă în ordine inversă.
5. Montați modulul termocompact. (→ Capitol 10.3.6)
6. Remontați vasul de expansiune.
7. Verificați conținutul CO2. (→ Capitol 7.5.4)

11.4.10 Înlocuirea motorului pompei

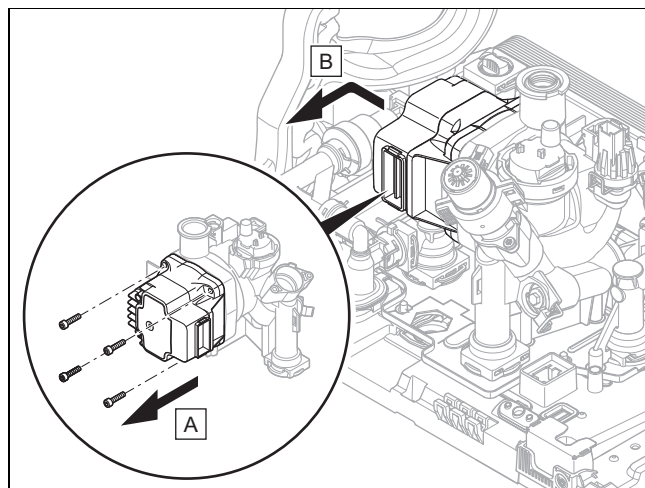

1. Demontați motorul pompei conform reprezentării din figură.
2. Montați în ordine inversă noul motor al pompei.

11.4.11 Încheierea reparației

1. Rabatați în sus pupitrul de comandă.
2. Montați carcasa frontală. (→ Capitol 7.5.3)
3. Realizați alimentarea cu energie electrică, dacă nu s-a realizat încă.
4. Deschideți toate robinetele de întreținere și robinetul de blocare a gazului, în cazul în care nu s-a realizat încă.
5. Reporniți aparatul dacă acest lucru nu s-a realizat încă. (→ Capitol 7.2)
6. Verificați etanșeitatea produsului. (→ Capitol 7.8)

12 Scoaterea din uz

12.1 Scoaterea temporară din funcțiune

1. Apăsăți tasta de pornire/oprire .
◁ Pe afișaj apare **oF** și apoi se stinge.
2. Închideți robinetul de gaz.
3. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.

12.2 Scoaterea definitivă din funcțiune

1. Goliți produsul. (→ Capitol 10.4)
2. Apăsăți tasta de pornire/oprire .
◁ Pe afișaj apare **oF** și apoi se stinge.
3. Decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
4. Închideți robinetul de gaz.
5. Închideți robinetul de închidere al racordul de apă rece.

13 Salubritatea ambalajului

- ▶ Salubritate corespunzătoare ambalajului.
- ▶ Urmăriți toate prescripțiile relevante.

14 Serviciul de asistență tehnică

Vaillant Group România S. R. L.

Soseaua București Nord nr. 10 incinta Global City Business
Park, Cladirea O21, parter si etaj 1

077190 Voluntari jud. Ilfov

România

Tel. +40 (0) 21 209 8888

Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro

www.vaillant.com.ro

A Coduri de diagnoză



Indicație

Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul respectiv.

Cod	Parametru	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică
		min.	max			
d.00	Putere maximă de încălzire fixă sau autoadaptivă	–	–	kW	Puterea de încălzire maximă variază în funcție de produs. → capitolul „Date tehnice” Au = Automat: Aparatul adaptează automat puterea maximă la necesarul actual al instalației	Au = automat
d.01	Durata de postfuncționare a pompei în regimul de încălzire	1	60	min	Etapă = 1	5
d.02	Timpul maxim de blocare a arzătorului în regimul de încălzire	2	60	min	Etapă = 1	20
d.05	Temperatura nominală stabilită pe turul încălzirii	valoare actuală		°C	–	–
d.06	Temperatura nominală a apei calde	valoare actuală		°C	–	–
d.08	Starea termostatului de cameră de 230 V	valoare actuală		–	OF = deschis (0 V, fără regim de încălzire) on = închis (230 V, regim de încălzire)	–
d.09	Temperatura nominală pe turul încălzirii reglată la termostatul de cameră eBUS	valoare actuală		°C	–	–
d.10	Statusul pompei interne a circuitului de încălzire	valoare actuală		–	OF = pompă oprită on = pompă pornită	–
d.11	Statusul pompei de amestec a circuitului de încălzire	valoare actuală		–	Semnificație: Pompa de amestec de la circuitul de încălzire instalat (opțional) OF = pompă oprită on = pompă pornită	–
d.13	Statusul pompei de recirculare a circuitului pentru apă caldă	valoare actuală		–	Semnificație: Pompa de circulare de la circuitul de apă caldă instalat (opțional) OF = pompă oprită on = pompă pornită	–
d.14	Modul de funcționare al pompei modulatorie	0	5	–	0 = cu viteză controlată (funcționare automată a pompei pe treptele de la 1 la 5) 1 = PWM = 55 % 2 = PWM = 65 % 3 = PWM = 75 % 4 = PWM = 85 % 5 = PWM = 95 % 1; 2; 3; 4; 5 = turație fixă → Capitolul „Reglarea puterii pompei”	0
d.15	Turație pompă	valoare actuală		%	Hi = 100%	–
d.16	Starea termostatului de cameră de 24-V (ON/OFF)	valoare actuală		–	OF = încălzire oprită on = încălzire activată sau regulator eBUS utilizat	–
d.17	Reglarea încălzirii	–	–	–	0 = temperatură pe tur 1 = temperatură pe retur (comutare pentru încălzirea în pardoseală. Dacă ați activat reglarea temperaturii de recirculare, atunci este inactivă funcția de determinare automată a puterii de încălzire.)	0
d.18	Modul de postfuncționare a pompei	1	3	–	1 = confort (pompă cu funcționare continuă) 3 = Eco (pompa funcționează intermitent)	3
d.20	Temperatura nominală maximă a apei calde	50	55	°C	Etapă = 1	55

Cod	Parametru	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică
		min.	max			
d.21	Statusul începerii încălzirii pentru apă caldă	valoare actuală		–	Deși această funcție este afișată, la acest aparat începerea încălzirii nu este disponibilă. OF este afișat permanent deoarece funcția este dezactivată. on = funcția este activată și disponibilă	–
d.22	Statusul cerinței de apă caldă	valoare actuală		–	OF = nicio cerință în curs on = cerință în curs	–
d.23	Statusul cerinței de încălzire	valoare actuală		–	OF = încălzire oprită (mod vară) on = încălzire pornită	–
d.27	Funcționarea releului 1 (modul multifuncțional)	1	10	–	1 = pompă de recirculare 2 = pompă externă 3 = pompă încărcare boiler 4 = hotă 5 = electrovalvă externă	1
d.28	Funcționarea releului 2 (modul multifuncțional)	1	10	–	6 = mesaj de avarie 7 = pompă solară (se elimină) 8 = comandă la distanță eBUS 9 = pompa de protecție antilegionella 10 = ventil solar	2
d.33	Valoarea nominală a turației ventilatorului	valoare actuală		rot./min	Turația suflantei = valoarea afișată x 1000	–
d.34	Valoarea turației ventilatorului	valoare actuală		rot./min	Turația suflantei = valoarea afișată x 1000	–
d.35	Poziție vană cu 3 căi	valoare actuală		–	0 = încălzire 40 = poziție centrală (protecție contra înghețului sau umplere) Hi = apă caldă	–
d.36	Valoarea debitului de apă caldă	valoare actuală		l/min	–	–
d.39	Temperatura apei în circuitul solar	valoare actuală		°C	Temperatura apei din circuitul solar este afișată numai dacă este instalat un set solar opțional.	–
d.40	Temperatura pe turul de încălzire	valoare actuală		°C	–	–
d.41	Temperatura pe returul încălzirii	valoare actuală		°C	–	–
d.43	Curba de încălzire	0,2	4	–	0,1	1,2
d.45	Valoarea punctului inferior al curbei de încălzire	15	30	–	1	20
d.47	Offset temp ext	°C	0	2500	–	–
d.50	Corecția turației minime a ventilatorului	0	2500	rot./min	Etapă = 100 Turația suflantei = valoarea afișată x 1000	600 (0,6 x 1000)
d.51	Corecția turației maxime a ventilatorului	-2500	0	rot./min	Etapă = 100 Turația suflantei = valoarea afișată x 1000 (se aprinde intermitent)	-1000 (1,0 x 1000)
d.58	Circuitul solar de postîncălzire	0	3	–	Semnificație: Set solar instalat (opțional) 0 = funcția de protecție contra legionella a produsului dezactivată 3 = apă caldă activată (valoare nominală de min. 55 °C)	0
d.60	Numărul de blocări prin limitatorul de temperatură (temperatură limită)	valoare actuală		–	Dacă valoarea este mai mare de 99, pe afișaj apare numărul alternativ. Se ia ca exemplu numărul 1581: Pe afișaj apare alternativ 15 → 81 → __.	–
d.61	Numărul de aprinderi fără succes	valoare actuală		–		–
d.64	Durata medie de aprindere arzătorului	valoare actuală		s	–	–
d.65	Durata maximă de aprindere arzătorului	valoare actuală		s	–	–
d.67	Timpul rămas pentru blocarea arzătorului (setare sub d.02)	valoare actuală		min	–	–

Cod	Parametru	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică
		min.	max			
d.68	Numărul de aprinderi fără succes în 1. încercare	valoare actuală		–	Dacă valoarea este mai mare de 99, pe afișaj apare numărul alternativ. Se ia ca exemplu numărul 1581: Pe afișaj apare alternativ 15 → 81 → ____.	–
d.69	Numărul de aprinderi fără succes în 2. încercare	valoare actuală		–		–
d.71	Temperatura nominală maximă a turului încălzirii	30	75	°C	Etapă = 1	75
d.80	Timpul de funcționare în regimul de încălzire	valoare actuală		ore	Timp de funcționare = valoarea afișată x 1000	–
d.81	Timpul de funcționare în regimul de pregătire a apei calde	valoare actuală		ore	Timp de funcționare = valoarea afișată x 1000	–
d.82	Numărul de aprinderi ale arzătorului în regimul de încălzire	valoare actuală		–	Numărul de aprinderi = valoarea afișată x 1000	–
d.83	Numărul de aprinderi ale arzătorului în regimul de pregătire a apei calde	valoare actuală		–	Numărul de aprinderi = valoarea afișată x 1000	–
d.85	Creșterea performanței min. (regimul de încălzire și de pregătire a apei calde)	–	–	kW	Etapă = 1	–
d.88	Valoarea limită a debitului pentru aprindere în regimul de pregătire a apei calde	0	1	–	0 = 1,5 l/min (fără întârziere) 1 = 3,7 l/min (întârziere 2 s)	0
d.90	Statusul termostatlui de cameră eBUS	valoare actuală		–	0 = neracordat 1 = racordat	–
d.91	Status DCF77	valoare actuală		–	0 = fără comunicare 1 = comunicare OK 2 = sincronizat 3 = valid	–
d.93	Setarea codului de produs	0	99	–	Etapă = 1 Codul produsului specific (DSN) se află pe plăcuța de timbru.	–
d.94	Ștergerea listei de avarii	0	1	–	0 = nu 1 = Da	–
d.96	Resetarea setării din fabrică	0	1	–	0 = nu 1 = Da	–
d.149	Informații exacte referitoare la eroarea de recirculare F.75	–	–	–	Dacă apare eroarea F.75 , citiți explicația de mai jos pentru valoarea respectivă a codului de diagnoză, pentru a analiza problema. 0 = nicio eroare 1 = pompă blocată 2 = eroare electrică a pompei 3 = funcționare uscată a pompei 5 = defecțiune a senzorului de presiune 6 = lipsă mesaj de răspuns de la pompă 7 = pompă greșită detectată 8 = debitul la finalul programului de aerisire este insuficient	–
d.165	Supapă de preaplin pentru funcția de umplere a sifonului	0	1	–	0 = supapă de preaplin inactivă 1 = supapă de preaplin activă Valoarea revine automat la 0 după 4 ore de funcționare sau pornire/oprire	0
d.191	Reglarea puterii de încălzire pentru aprindere	0	în funcție de produs	%	Etapă = 1 Valoarea maximă de 20 % la aparatul cu puterea maximă de 24 kW Valoarea maximă de 25 % la aparatul cu puterea maximă de 28 kW	15

Cod	Parametru	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică
		min.	max			
d.192	Reglarea domeniului de modulație în regimul de încălzire	0	1	–	Domeniu de modulație a puterii de încălzire la 20% = 0 Domeniu de modulație a puterii de încălzire la 15% = 1	–

B Coduri de stare



Indicație

Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul respectiv.

Cod	Semnificație
S.00	Încălzirea nu are necesar termic. Arzătorul este stins.
S.01	Pornirea suflantei pentru regimul de încălzire este activată.
S.02	Funcționarea pompei pentru regimul de încălzire este activată.
S.03	Aprinderea pentru regimul de încălzire este activată.
S.04	Arzătorul pentru regimul de încălzire este activat.
S.05	Postfuncționarea pompei și suflantei pentru regimul de încălzire este activată.
S.06	Postfuncționarea suflantei pentru regimul de încălzire este activată.
S.07	Postfuncționarea pompei pentru regimul de încălzire este activată.
S.08	Timpul de blocare pentru regimul de încălzire este activat.
S.10	Cerința de apă caldă este activată.
S.11	Pornirea suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.13	Aprinderea pentru regimul de apă caldă este activată.
S.14	Arzătorul pentru regimul de apă caldă este activat.
S.15	Postfuncționarea pompei și suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.16	Postfuncționarea suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.17	Postfuncționarea pompei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.20	Cerința de apă caldă este activată.
S.21	Pornirea suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.23	Aprinderea pentru regimul de apă caldă este activată.
S.24	Arzătorul pentru regimul de apă caldă este activat.
S.25	Postfuncționarea pompei și suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.26	Postfuncționarea suflantei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.27	Postfuncționarea pompei pentru regimul de apă caldă este activată.
S.28	Timpul de blocare a arzătorului pentru regimul de pregătire a apei calde este activat.
S.30	Termostatul de cameră blochează regimul de încălzire.
S.31	Modul vară este activat sau controlerul eBUS blochează regimul de încălzire.
S.32	Timpul de așteptare la pornirea suflantei este activat.
S.34	Este activată funcția de protecție la îngheț.
S.39	"burner off contact" a decuplat (de ex. termostatul de contact sau pompa de condens)
S.41	Presiunea instalației este prea mare.
S.42	Mesajul de răspuns al clapetei de sens gaze arse blochează funcționarea arzătorului (numai în combinație cu modulul multifuncțional) sau pompa de condens este defectă, cerința termică se blochează.
S.46	Regimul de protecție confort pentru stingerea flăcării la sarcină redusă este activat.
S.53	Produsul se află în durată de așteptare a blocajului de modulație/funcția de blocare a funcționării din cauza presiunii prea mici a apei/din cauza deficitului de apă (diferența tur-retur este prea mare).
S.54	Durata de așteptare: lipsă de apă în sistem, creșterea temperaturii senzorului pe tur/retur este prea mare.
S.58	Limitarea modulației arzătorului sau funcția de umplere a sifonului este activată
S.76	Este activat un mesaj de service. Verificați presiunea apei.
S.88	Programul de aerisire este activ.

Cod	Semnificație
S.91	Modul de instalare este activat.
S.96	Autotestul pentru senzorul de temperatură pe retur este activat. Cerințele de încălzire sunt blocate.
S.98	Autotestul pentru senzorul de temperatură pe tur/retur este activat. Cerințele de încălzire sunt blocate.

C Codurile de eroare



Indicație

Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul respectiv.

Cod/Semnificație	Cauză posibilă	Măsură
F.00 Întreruperea senzorului de temperatură pe tur	Fișa senzorului de temperatură pe tur nu este introdusă/este desfăcută	► Verificați fișa și contactul cu fișă al senzorului de temperatură pe tur.
	Senzorul de temperatură pe tur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe tur.
	Fișa multiplă nu este introdusă/defăcută	► Verificați fișa multiplă și contactul cu fișă.
	Întrerupere în arborele de cablu	► Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
F.01 Întreruperea senzorului de temperatură pe retur	Fișa senzorului de temperatură pe retur nu este introdusă/este desfăcută	► Verificați fișa și contactul cu fișă ale senzorului de temperatură pe retur.
	Senzorul de temperatură pe retur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe retur.
	Fișa multiplă nu este introdusă/defăcută	► Verificați fișa multiplă și contactul cu fișă.
	Întrerupere în arborele de cablu	► Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
F.10 Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur	Senzorul de temperatură pe tur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe tur.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Cablul senzorului de temperatură pe tur este defect	► Verificați cablul senzorului de temperatură pe tur.
F.11 Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe retur	Senzorul de temperatură pe retur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe retur.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Cablul senzorului de temperatură pe retur este defect	► Verificați cablul senzorului de temperatură pe retur.
F.13 Scurtcircuit la senzorul de temperatură a boilerului	Senzor de temperatură boiler defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură a boilerului.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Scurtcircuit în cablul de legătură	► Verificați cablul de legătură și înlocuiți-l dacă este necesar.
F.20 Deconectare de siguranță limitator de temperatură	Senzorul de temperatură pe tur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe tur.
	Senzorul de temperatură pe retur este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe retur.
	Conexiunea la masă eronată	► Verificați conexiunea la masă.
	Descărcare eronată prin fișa de bujie, ștecherul de aprindere, transformatorul de aprindere sau electrodul de aprindere	► Verificați, iar dacă este cazul, înlocuiți, fișa de bujie, ștecherul de aprindere, transformatorul de aprindere și electrodul de aprindere.
F.22 Presiunea instalației este prea mică	Prea puțină/lipsă apă în produs.	► Umpleți instalația de încălzire. (→ Capitol 7.2)
	Senzorul de presiune al apei este defect	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de presiune a apei.

Cod/Semnificație	Cauză posibilă	Măsură
F.22 Presiunea instalației este prea mică	Înterupere în arborele de cablu	▶ Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
	Cablul către pompă/către senzorul de presiune a apei este slăbit/nu este introdus/este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți cablul de la pompă/de la senzorul de presiune a apei.
F.23 Oprire de siguranță: diferența de temperatură este prea mare	Pompă blocată	▶ Verificați funcționalitatea pompei.
	Aer în interiorul produsului	▶ Aerisiți instalația de încălzire.
	Pompa funcționează la putere minimă	▶ Verificați funcționalitatea pompei.
	Racordul senzorului de temperatură pe tur și senzorului de temperatură pe retur este inversat	▶ Verificați racordul senzorului de temperatură pe tur și senzorului de temperatură pe retur.
F.24 Deconectarea de siguranță a limitatorului de temperatură este prea rapidă	Pompă blocată	▶ Verificați funcționalitatea pompei.
	Pompa funcționează la putere minimă	▶ Verificați funcționalitatea pompei.
	Aer în interiorul produsului	▶ Aerisiți instalația de încălzire.
	Presiunea instalației este prea mică	▶ Verificați presiunea instalației.
	Clapetă de sens blocată	▶ Verificați funcționalitatea clapetei de sens.
	Clapetă de sens este montată greșit	▶ Verificați poziția de montare a clapetei de sens.
F.25 Oprire de siguranță: temperatura gazelor de ardere este prea mare	Fișa limitatorului de temperatură gaze arse necuplată/slăbită	▶ Verificați fișa și contactul cu fișă.
	Înterupere în arborele de cablu	▶ Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
F.27 Deconectare de siguranță flacăra stinsă	Umiditate pe placa electronică	▶ Verificați funcționalitatea plăcii electronice.
	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
	Electrovalva de gaz este neetanșă	▶ Verificați funcționalitatea armăturii de gaz și, dacă este necesar, înlocuiți-o.
F.28 Aprindere fără succes	Robinet de blocare a gazului închis	▶ Deschideți robinetul de gaz.
	Contorul de gaz este defect	▶ Înlocuiți contorul de gaz.
	Releu pentru controlul presiunii gazului s-a declanșat	▶ Verificați presiunea de admisie a gazului.
	Aer în conducta de gaz (de exemplu, la prima punere în funcțiune)	▶ Resetați aparatul o dată.
	Presiunea de admisie gaz este prea mică	▶ Verificați presiunea de admisie a gazului și releul extern pentru controlul presiunii gazului.
	dispozitivul de închidere termică s-a declanșat	▶ Verificați dispozitivul de închidere termică.
	Conducta de scurgere a condensului este înfundată	▶ Verificați conducta de scurgere a condensului.
	Armătură de gaz ET greșită	▶ Verificați armătura de gaz ET.
	Armătură de gaz ofset greșită	▶ Verificați setarea ofset a armăturii de gaz.
	Armătură de gaz defectă	▶ Verificați armătura de gaz.
	Fișa multiplă nu este introdusă/desfăcută	▶ Verificați fișa multiplă și contactul cu fișă.
	Înterupere în arborele de cablu	▶ Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
	Instalația de aprindere este defectă	▶ Înlocuiți instalația de aprindere.
	Împământare eronată	▶ Verificați împământarea produsului.
	Sistemul electronic defect	▶ Verificați placa electronică.
	Tubulatura de admisie/evacuare gaze înfundată	▶ Verificați tubulatura de admisie/evacuare a gazelor arse.

Cod/Semnificație	Cauză posibilă	Măsură
F.28 Aprindere fără succes	Insertia clapetei de la conducta de presiune de referință este înfundată	► Verificați starea insertia clapetei de la conducta de presiune de referință de la armătura de gaz.
F.29 Eroare de aprindere și control în funcțiune - flacăra stinsă	Alimentare cu gaz întreruptă	► Verificați alimentarea cu gaz.
	Recircularea gazelor de ardere este eronată	► Verificați recircularea gazelor de ardere.
	Împământare eronată	► Verificați împământarea produsului.
	Întrerupătorul de aprindere	► Verificați funcționalitatea transformatorului de aprindere.
	Conducta de scurgere a condensului este înfundată	► Verificați conducta de scurgere a condensului.
	Tubulatura de admisie/evacuare gaze înfundată	► Verificați tubulatura de admisie/evacuare a gazelor arse.
F.32 Eroare la suflantă	Conducta de presiune de referință este neracordată	1. Verificați dacă conducta de presiune de referință dintre armătura de gaz și insertia clapetei de la conducta de presiune de referință este racordată. 2. Verificați dacă conducta de presiune de referință dintre insertia clapetei de la conducta de presiune de referință și țeava de distribuție este racordată.
	Fișa la suflantă necuplată/slăbită	► Verificați fișa de la suflantă și contactul cu fișă.
	Fișa multiplă nu este introdusă/desfăcută	► Verificați fișa multiplă și contactul cu fișă.
	Întrerupere în arborele de cablu	► Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
	Suflantă blocată	► Verificați funcționalitatea suflantei.
	Senzorul Hall este defect	► Înlocuiți senzorul Hall.
F.33 Pierdere de presiune prea mare în sistemul de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse	Sistemul electronic defect	► Verificați placa electronică.
	Tubulatura de admisie a aerului/evacuare a gazelor arse este blocată sau înfundată parțial	► Verificați întreaga tubulatură de admisie/evacuare gaze.
	Suflantă defectă	► Verificați funcționalitatea suflantei.
	Placă electronică defectă	► Înlocuiți placa electronică.
	Senzorii de temperatură sunt defecti sau nu sunt racordați corect	► Asigurați-vă că racordurile electrice ale senzorilor de temperatură sunt realizate corect, că nu sunt corodate și că sunt fixate conform prevederilor la ștuțurile țevilor.
	Conținut de CO ₂ prea scăzut	► Verificați reglajul conținutului de CO ₂ și, dacă este necesar, creșteți conținutul de CO ₂ fără a depăși toleranțele. (→ Capitol 10) ▼ Dacă creșterea conținutului de CO ₂ nu este de ajuns, reglați codul de diagnoză d.85 la 10.
F.46 Scurtcircuit al senzorului de apă rece	În circuit este prevăzută o pompă de amestec	► Acest produs nu este compatibil cu o pompă de amestec din instalație; scoateți pompa de amestec și modificați în mod corespunzător schema instalației.
	La o contrapresiune mai mare în tubulatura de admisie/evacuare a gazelor	► Dacă este necesar, protejați produsul (mască de protecție împotriva vântului).
	Senzorul de apă rece defect	► Înlocuiți senzorul de apă rece.
F.49 Eroare eBUS	Scurtcircuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Scurtcircuitare la conexiunea eBUS	► Verificați toate racordurile eBUS.
	Suprasolicitare eBUS	► Verificați funcționalitatea conexiunii eBUS.
F.61 Eroare la supapa de control al combustibilului	polarități diferite la conexiunea eBUS	► Verificați polaritatea (+/-) racordurilor eBUS.
	Eroare la conexiunea electrică a armăturii de gaz	► Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți fasciculul de cabluri de la armătura de gaz.
	Armătură de gaz defectă	► Înlocuiți armătura de gaz.
	Placă electronică defectă	► Înlocuiți placa electronică.

Cod/Semnificație	Cauză posibilă	Măsură
F.62 Eroare la deconectarea temporizată a supapei de control al combustibilului	Armătură de gaz defectă	▶ Înlocuiți armătura de gaz.
	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
	Electrod de aprindere defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți electrodul de aprindere.
F.63 Eroare placă electronică	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
F.64 Eroare la sistemul electronic/senzorul de temperatură	Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur	▶ Verificați funcționalitatea senzorului de temperatură pe tur.
	Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe retur	▶ Verificați funcționalitatea senzorului de temperatură pe retur.
	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
F.65 Eroare temperatură sistem electronic	Sistem electronic supraîncălzit	▶ Verificați acțiunea exterioară a căldurii asupra sistemului electronic.
	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
F.67 Eroare sistemul electronic / flacără	Semnal de flacără neplauzibil	▶ Verificați semnalul de flacără.
	Placă electronică defectă	▶ Înlocuiți placa electronică.
	Avarie în calea gazelor de ardere	▶ Verificați întreaga cale a gazelor de ardere.
F.68 Defecțiune semnal de flacără instabil	Aer în conducta de gaz (de exemplu, la prima punere în funcțiune)	▶ Resetați aparatul o dată.
	Presiunea de admisie gaz este prea mică	▶ Verificați presiunea de admisie a gazului și releul extern pentru controlul presiunii gazului.
	Număr de schimburi de aer greșit	▶ Verificați conținutul de CO ₂ de la punctul de măsurare a gazelor arse.
	Recircularea gazelor de ardere este eronată	▶ Verificați recircularea gazelor de ardere.
	Conducta de scurgere a condensului este înfundată	▶ Verificați conducta de scurgere a condensului.
F.70 Codul aparatului nu este valabil (DSN)	Codul aparatului nu este setat/este greșit	▶ Reglați codul corect al aparatului.
F.71 Eroare senzorul de temperatură pe tur	Senzorul de temperatură pe tur semnalează o valoare constantă	▶ Verificați poziționarea senzorului de temperatură pe tur.
	Senzorul de temperatură pe tur este poziționat incorect	▶ Verificați poziționarea senzorului de temperatură pe tur.
	Senzorul de temperatură pe tur este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe tur.
F.72 Eroare la senzorul de temperatură pe retur	Senzorul de temperatură pe tur este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe tur.
	Senzorul de temperatură pe retur este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de temperatură pe retur.
F.73 Semnal senzorul de presiune al apei este în intervalul greșit (prea mic)	Scurt-circuit în arborele de cablu	▶ Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Înterupere în arborele de cablu	▶ Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
	Senzorul de presiune al apei este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de presiune a apei.
F.74 Semnal senzorul de presiune al apei este în intervalul greșit (prea mare)	Scurt-circuit în arborele de cablu	▶ Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
	Înterupere în arborele de cablu	▶ Verificați și înlocuiți, dacă este cazul, fasciculul de cabluri, inclusiv toate conexiunile cu ștecăr.
	Senzorul de presiune al apei este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de presiune a apei.
F.75 Eroare pompă/Deficit de apă	Senzorul de presiune al apei este defect	▶ Verificați și, dacă este necesar, înlocuiți senzorul de presiune a apei.
	Defecțiune la pompa internă de încălzire	▶ Înlocuiți pompa internă de încălzire.
	Presiunea instalației este prea mică	▶ Verificați presiunea instalației.

Cod/Semnificație	Cauză posibilă	Măsură
F.75 Eroare pompă/Deficit de apă	Prea puțină/lipsă apă în produs.	► Umpleți instalația de încălzire. (→ Capitol 7.2)
	Aer în interiorul produsului	► Aerisiți instalația de încălzire.
F.76 Defecțiune dispozitiv de închidere termică	Siguranța termică este defectă	► Verificați dacă schimbătorul de căldură prezintă scurgeri. Dacă schimbătorul de căldură nu prezintă scurgeri, șuntați siguranța termică. Dacă puteți porni acum produsul, înlocuiți siguranța termică.
F.77 Eroare la clapeta de sens pentru gazele arse/pompa de condens	răspuns lipsă/eronat de la clapeta de sens gaze arse	► Verificați funcționalitatea clapetei de sens gaze arse.
	Clapeta de sens gaze arse defectă	► Înlocuiți clapeta de sens gaze arse.
	Pompa de condens este defectă	► Înlocuiți pompa de condens.
F.78 Înteruperea senzorului de temperatură la evacuarea apei calde, cu reglare externă	Senzor NTC defect	► Înlocuiți senzorul NTC.
F.83 Eroare la oscilația temperaturii NTC	Presiunea instalației este prea mică	► Verificați presiunea instalației.
	Senzorul de temperatură pe tur nu are contact	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe tur este amplasat corect pe conducta de tur.
	Senzorul de temperatură pe retur nu are contact	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe retur este amplasat corect pe țeava de retur.
	Prea puțină/lipsă apă în produs.	► Umpleți instalația de încălzire. (→ Capitol 7.2)
F.84 Diferența de temperatură NTC este neplauzibilă	Senzorul de temperatură pe tur este montat incorect	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe tur este montat corect.
	Senzorul de temperatură pe retur este montat incorect	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe retur este montat corect.
	Senzorul de temperatură pe tur și senzorul de temperatură pe retur sunt inversați	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe tur și senzorul de temperatură pe retur sunt montați corect.
F.85 Senzori de temperatură pe tur și retur montați greșit (inversați)	Senzorul de temperatură pe tur/retur este montat pe aceeași conductă/pe conducta greșită	► Verificați dacă senzorul de temperatură pe tur și senzorul de temperatură pe retur sunt montați pe conducta corectă.
F.86 Deconectare externă de siguranță	Setările termostatlui de maxim sunt greșite	► Verificați setările termostatlui de maxim.
	Senzorul de temperatură pe tur măsoară valori cu abatere în jos	► Verificați senzorul de temperatură pe tur.
	Vană deviatoare cu 3 căi blocată	► Verificați vana deviatoare cu 3 căi.
	Pompa de condens este defectă	► Înlocuiți pompa de condens.
F.87 Eroare la electrodul de aprindere	Electrodul de aprindere este neracordat	► Verificați racordul electrodului de aprindere.
	Electrodul de aprindere este racordat greșit	► Verificați racordul electrodului de aprindere.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
F.88 Eroare la armătura de gaz	Armătura de gaz este neracordată	► Verificați racordul de la armătura de gaz.
	Armătura de gaz este racordată greșit	► Verificați racordul de la armătura de gaz.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
F.89 Eroare la pompă	Pompa este neconectată	► Verificați racordul pompei.
	Pompa este racordată greșit	► Verificați racordul pompei.
	Este conectată o pompă greșită	► Verificați dacă pompa conectată este cea recomandată pentru aparat.
	Scurt-circuit în arborele de cablu	► Verificați fasciculul de cabluri și înlocuiți-l dacă este cazul.
F.97 Autotestare placă electronică principală eșuată	Placă electronică defectă	► Înlocuiți placa electronică.

D Program de verificare




Indicație

Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite aparate, este posibil să nu fie vizibile unele coduri la aparatul respectiv.

Programul de verificare	Semnificație
P.00 Aerisirea circuitului de apă caldă și încălzire	Funcția este activată pentru un interval de timp de 4 minute în circuitul de apă caldă mic, iar apoi pentru 1 minut în circuitul de încălzire. Pompa funcționează și se oprește la intervale regulate. Funcția este activă pentru un interval de 5 minute.
P.01 Pornirea arzătorului la sarcina de încălzire reglabilă în regimul de încălzire	După aprinderea cu succes, aparatul funcționează cu sarcina de încălzire afișată pe afișaj. Această valoare poate fi reglată cu $\ominus$ și $\oplus$ de la 0% (0 = putere min.) până la 100% (Hi = putere max.). Funcția este activă pentru un interval de 15 minute.
P.03 Pornirea arzătorului pe sarcina parțială	După aprinderea cu succes, aparatul funcționează cu sarcina parțială la încălzire setată prin intermediul codului de diagnoză d.00 . Funcția este activă pentru un interval de 15 minute.
P.04 Funcția coșar	Când este prezentă o solicitare de apă caldă atunci produsul lucrează în regimul de preparare a apei calde și cu sarcina maximă de încălzire. Dacă nu există cerință de apă caldă, atunci aparatul funcționează cu sarcina parțială la încălzire setată prin codul de diagnoză d.00 în regimul de încălzire. Funcția este activă pentru un interval de 15 minute.
P.08 Umplerea sau golirea aparatului	Supapa prioritară de comutare este deplasată în poziția de mijloc. Se opresc arzătorul și pompa pentru umplerea sau golirea aparatului. Funcția este activă pentru un interval de 15 minute.

E Diagrama de conexiuni

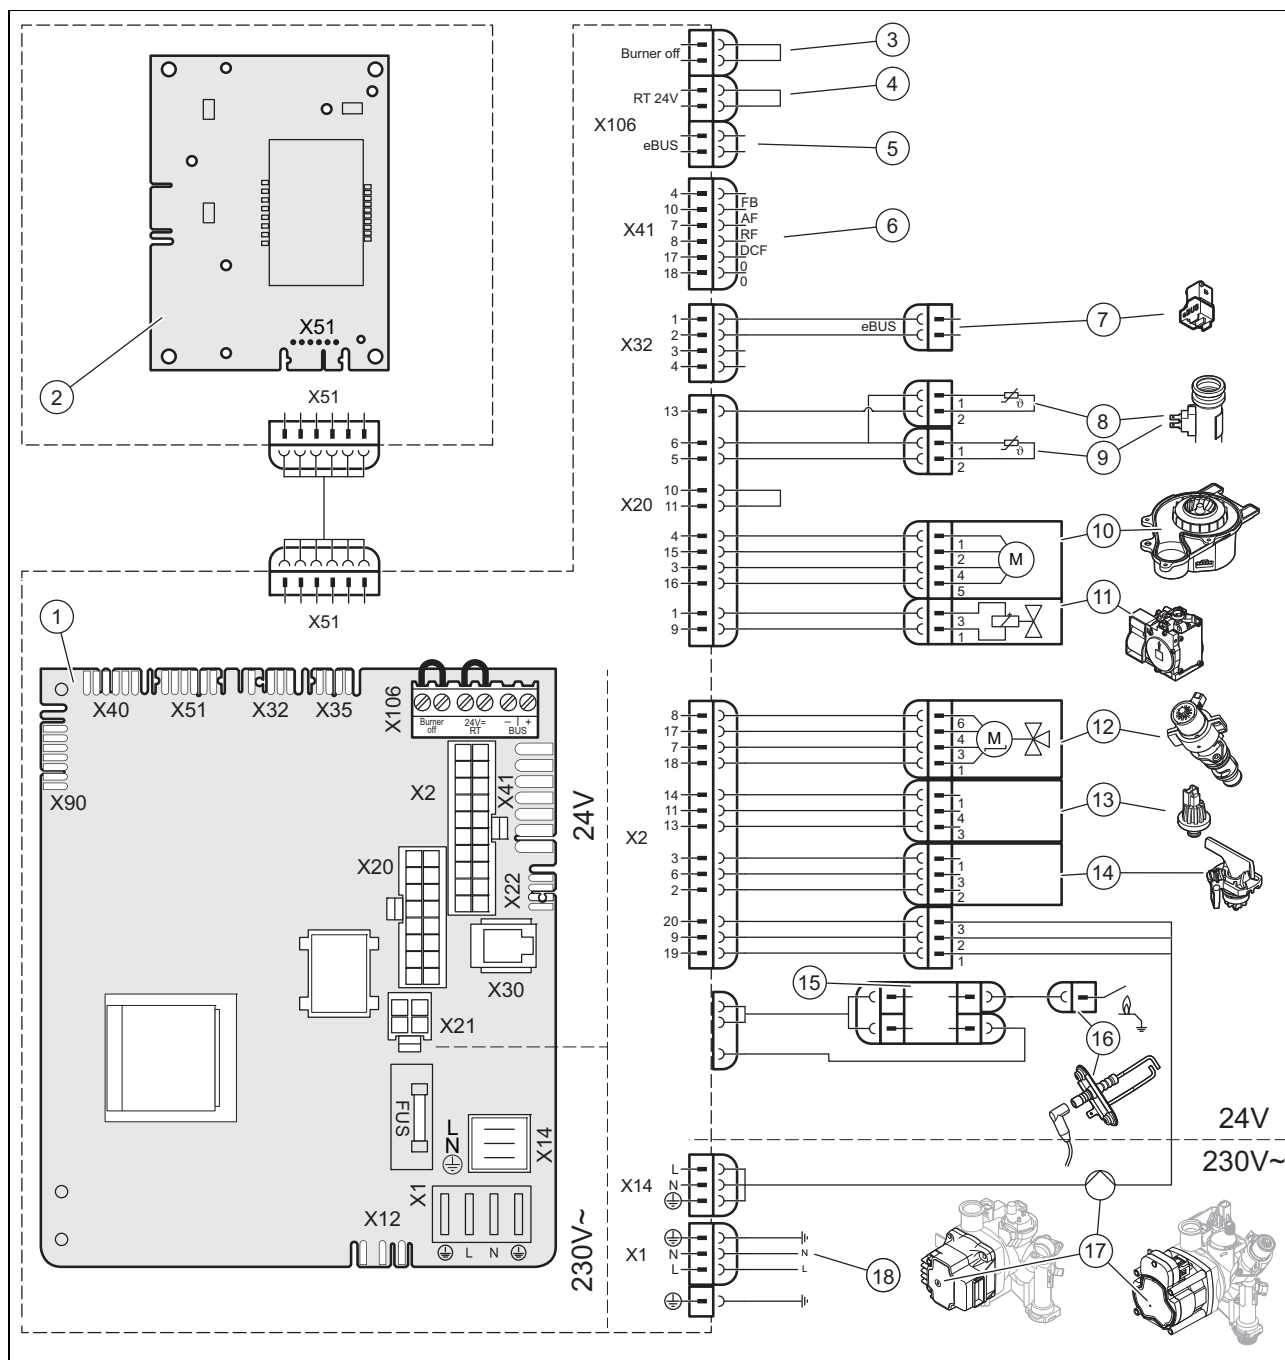

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Placa electronică principală | 8 | Senzor de temperatură pe turul încălzirii |
| 2 | Placa electronică a elementului de control | 9 | Senzor de temperatură pe returul încălzirii |
| 3 | Termostat de maxim cu contact pentru încălzirea prin pardoseală <i>Burner off</i> (opțional) | 10 | Ventilator |
| 4 | Termostat de cameră <i>RT 24 V</i> (opțional) | 11 | Armătura de gaz |
| 5 | Conexiune magistrală pentru regulator/Termostat de cameră (opțional) | 12 | Supapă prioritară de comutare |
| 6 | Senzor extern, senzor de temperatură pe tur (extern), receptor DCF (opțional) | 13 | Senzorul pentru presiunea apei |
| 7 | Ștecăr extern <i>eBUS</i> | 14 | Senzor detecție cerință apă caldă menajeră |
| | | 15 | Electrod de aprindere |
| | | 16 | Electrodul de aprindere |
| | | 17 | Pompă |
| | | 18 | Alimentarea principală cu energie electrică |

F Lucrări de inspecție și întreținere

Tabelul următor prezintă cerințele producătorului privind intervalele minime de inspecție și de întreținere. Dacă prescripțiile și directivele naționale necesită intervale mai scurte de inspecție și întreținere, respectați intervalele solicitate. Executați la fiecare lucrare de inspecție și întreținere lucrările pregătitoare și finale necesare.

#	Lucrare de întreținere	Intervalul	
1	Se verifică tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru etanșeitate, deteriorare, fixare corespunzătoare și asamblare corectă	Anual	
2	Îndepărtați murdăriile de pe produs și din camera de vid	Anual	
3	Verificați vizual starea, gradul de coroziune, rugină și de deteriorare a celei termice	Anual	
4	Verificați presiunea racordului de gaz la sarcina termică maximă	Anual	
5	Verificarea conținutului CO ₂	Anual	18
6	Protocolați conținutul de CO ₂ (numărul de schimburi de aer)	Anual	
7	Verificați funcționarea/conexiunea corectă a contactelor electrice cu fișă/racordurilor (produsul trebuie să fie scos de sub tensiune)	Anual	
8	Se verifică funcționalitatea robinetelor de blocare a gazului și robinetele de întreținere	Anual	
9	Curățarea sifonului de condens	Anual	26
10	Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune	Dacă este necesar, cel puțin la fiecare 2 ani	25
11	Verificați straturile izolatoare în zona de ardere și schimbați straturile izolatoare deteriorate	Dacă este necesar, cel puțin la fiecare 2 ani	
12	Verificarea arzătorului și stratului izolator al arzătorului în vederea depistării eventualelor deteriorări	Dacă este necesar, cel puțin la fiecare 2 ani	24
13	Verificarea electrodului de aprindere	Dacă este necesar, cel puțin la fiecare 2 ani	25
14	Curățarea schimbătorului de căldură	Dacă este necesar, cel puțin la fiecare 2 ani	24
15	Verificarea presiunii de umplere a instalației de încălzire	Anual	
16	Efectuați un test de funcționare a aparatului/instalației de încălzire și a preparării apei calde. Dacă este necesar, efectuați aerisirea.	Anual	
17	Încheierea lucrărilor de inspecție și întreținere	Anual	27

G Date tehnice

Date tehnice – Aspecte generale

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Țara de destinație (denumire conform ISO 3166)	RO
categorii de gaz aprobate	II2H3P, I2HY20
Număr CE	0063DQ3807
Racordul de gaz pe partea aparatului	1/2"
Racordurile de încălzire pe tur/retur pe partea aparatului	3/4"
Supapa de siguranță a țevii de racord (min.)	15 mm
Furtunul de evacuare a condensului (min.)	18,4 mm
Conexiunea tubulaturii de admisie/evacuare gaze	60/100 mm
Presiunea racordului de gaz natural G20	2,0 kPa (20,0 mbar)
Presiunea racordului de gaz, gaz lichefiat G31	3,7 kPa (37,0 mbar)
Temperatura maximă a gazelor arse (80 °C/60 °C)	89 °C
Temperatura minimă a gazelor arse (80 °C/60 °C)	72 °C
Temperatura de supraîncălzire a gazelor arse (80 °C/60 °C)	89 °C
Debitul volumetric minim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari, G20	0,44 m³/h
Debitul volumetric minim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari, G31	0,33 kg/h

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Debitul volumetric maxim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari (raportat la regimul de încălzire), G20	2,59 m³/h
Debitul volumetric maxim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari (raportat la regimul de încălzire), G31	1,90 kg/h
Debitul volumetric maxim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari (raportat la prepararea apei calde menajere), G20	2,96 m³/h
Debitul volumetric maxim al gazului la 15 °C și 1.013 mbari (raportat la prepararea apei calde menajere), G31	2,18 kg/h
Tipuri de instalații avizate	C13, C33
Randament nominal în regimul de sarcină parțială (30%)	108,2 %
Clasa NOx	6
Emisia de oxid de azot, NOx ponderată (Hs) (G20)	27,11 mg/kWh
Emisia de CO	131,17 ppm
Masa netă	27,4 kg

Date tehnice – performanță/încărcare (G20)

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C	4,5 ... 25,9 kW
Intervalul nominal al puterii calorice P la 60/40 °C	4,4 ... 25,1 kW
Intervalul nominal al puterii calorice P la 75/55 °C	4,0 ... 23,9 kW
Sarcina maximă de încălzire a apei calde (Qmax) (Hi)	28,0 kW
Debit masic al gazelor arse în regimul de încălzire la P min	2,0 g/s (7,20 kg/h)
Debit masic al gazelor arse în regimul de încălzire la P max	11,0 g/s (39,60 kg/h)
Sarcină nominală în regimul de încălzire	4,2 ... 24,5 kW

Date tehnice – performanță/încărcare (G31)

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Intervalul nominal al puterii de încălzire P la 50/30 °C	4,3 ... 25,9 kW
Intervalul nominal al puterii de încălzire P la 75/55 °C	4,0 ... 23,9 kW
Sarcina maximă de încălzire a apei calde (Qmax)	28,0 kW
Debit masic al gazelor arse în regimul de încălzire la P min	2,1 g/s (7,56 kg/h)
Debit masic al gazelor arse în regimul de încălzire la P max	10,9 g/s (39,24 kg/h)
Sarcină nominală în regimul de încălzire	4,2 ... 24,5 kW

Date tehnice – Încălzire

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Temperatura maximă pe turul de încălzire (reglarea din fabrică - d.71)	75 °C
Domeniul maxim de reglare a temperaturii pe tur	35 ... 75 °C
Presiune maximă de lucru (MWP)	0,3 MPa (3,0 bar)
Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K)	1.029 l/h
Valoare aproximativă a volumului de condens în regimul de funcționare sub sarcină nominală (valoarea pH-ului între 3,5 și 4,0) la 50/30 °C	2,45 l/h
Înălțimea restantă de pompare a pompei (la cantitatea nominală de apă recirculată)	0,0238 MPa (0,2380 bar)
Capacitatea vasului de expansiune pentru încălzire	8 l

Date tehnice - Apă caldă menajeră

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Debitul minim al apei	1,7 l/min
Debit specific D ($\Delta T = 30\text{ K}$)	13,4 l/min
Presiune de lucru admisibilă	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)
Presiune de alimentare recomandată	0,3 MPa (3,0 bar)
Confort de apă caldă conform standardului EN 13203	**
Limitator debit apă rece	10,0 l/min
Intervalul temperaturii de ieșire a apei calde menajere	35 ... 55 °C

Date tehnice – Electricitate

	VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO)
Tensiune nominală	230 V
Frecvența nominală	50 Hz
Tensiunea de racordare admisă	195 ... 253 V
Siguranța încorporată (portant)	T2/2 A, 250 V
Putere electrică maximă consumată	90 W
Consumul de putere electrică Standby	1,7 W
Tip de protecție	IPX5

Listă de cuvinte cheie

A			
Accesarea codului diagnoză	14	Montarea piesei de racordare a aparatului ø 60/100 mm ...	11
Accesarea memoriei de erori	27	Montarea piesei de racordare cu ø 80/125 mm.....	11
Accesarea programului de verificare	14	Montarea piesei de racordare cu ø 80/80 mm.....	11
Alimentare cu energie electrică	13	Montarea tubulaturii de admisie/evacuare gaze	10
Amortizor de zgomot	23	N	
Apelarea codurilor de statut	15	număr de articol.....	7
Apelarea nivelului pentru specialist	14	O	
C		Operator, predare	22
Calcifiere	22	Oprire	30
Conectarea tubulaturii de admisie/evacuare gaze	10	P	
Curățare, filtru de încălzire	26	Pachet de livrare	7
Curățarea componentelor.....	23	Părăsirea nivelului pentru specialiști	15
Curățarea schimbătorului de căldură	24	Piese de schimb	27
D		Pornirea produsului	16
Deconectare produs	30	Predarea la operator	22
Demontarea armăturii de gaz.....	28	Pregătirea lucrărilor de curățenie	23
Demontarea butonului de reglare a raportului aer-gaz	28	Pregătirea lucrărilor de întreținere	23
Demontarea modului termocompact	23	Pregătirea reparației.....	28
Demontarea/Montarea carcasei frontale	12	Prepararea agentului termic	15
Depuneri de calcar	22	Prescripții.....	5
Deschiderea cutiei electronice	12	Program de verificare	27
Dezaerare.....	17	R	
Dimensiunile aparatului	7	Racordarea regulatorului	13
Distanțe minime în jurul aparatului	8	Reglarea By-pass-ului	21
Documentații	6	Reglarea caracteristicii pompei	21
Durata de blocare a arzătorului	20	S	
E		Salubritate, ambalaj.....	30
Etanșeitate	20	Salubritatea ambalajului	30
F		scoaterea definitivă din funcțiune	30
Filtru de încălzire, curățare	26	seria	7
Flanșa arzătorului, strat izolator	24	Setarea codului diagnoză	14
G		Setarea conținutului de aer	18
Golirea produsului	27	Sifon de condens.....	10, 26
Grupa de gaz.....	9	Sistem evacuare a gazelor arse	10
I		Strat izolator, flanșa arzătorului.....	24
Inspecție	22	Strat izolator, zonă de ardere	23
Instalarea racordului de gaz	9	Supapă de siguranță	10
Instalarea returului încălzirii.....	9	T	
Instalarea turului încălzirii.....	9	Temperatura apei calde menajere	22
Încheierea lucrărilor de curățare.....	26	Temperatura pe turul de încălzire	22
Încheierea lucrărilor de inspecție.....	27	Tubulatura de admisie/evacuare gaze	11
Încheierea lucrărilor de întreținere.....	27	Ț	
Încheierea lucrărilor de verificare	26	Țeava de scurgere	10
Încheierea reparației.....	29	U	
Înlocuirea armăturii de gaz	28	Umplerea și aerisirea aparatului.....	16
Înlocuirea componentelor	27	Umplerea vasului de expansiune	25
Înlocuirea pompei	29	Umpleți cu apă sifonul de condens	10
Înlocuirea suflantei	29	Utilizarea conform destinației	3
Înlocuirea Venturi	28	V	
Întreținere	22	Verificarea arzătorului	24
L		Verificarea componentelor	23
Legarea la rețea	13	Verificarea conținutului CO ₂	18
M		Verificarea presiunii de admisie a gazului.....	17
Marcaj CE.....	7	Verificarea presiunii de racordare a gazului.....	17
Masa.....	8	Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune...	25
Mesaje de eroare	27	Verificarea reglării gazului	17
Montarea armăturii de gaz	28	Verificarea stratului izolator	23
Montarea butonului de reglare a raportului aer-gaz	28	Z	
Montarea carcasei frontale.....	18	Zonă de ardere, strat izolator	24
Montarea modului termocompact.....	25		

Furnizor**Vaillant Group România S. R. L.**

Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter si etaj 1 ■ 077190 Vo-
luntari jud. Ilfov ■ România

Tel. +40 (0) 21 209 8888 ■ Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro ■ www.vaillant.com.ro



8000034779_03

Emitent / Producător**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Aceste instrucțiuni, sau părți din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor și pot fi multiplicare sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.